

HYUNDAI

HYD-121A AKKUS CSAVARHÚZÓ 3.6V LITIUM-ION BARKÁCSOLÁSI CÉLRA EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Technikai adatok

Tápfeszültség	230 V
Töltési frekvencia	50 Hz
Nyomaték	3 Nm
Üresjárat fordulatszám	180 rpm.
Akkumulátor (Lítium ion)	3.6 V 1300 mAh
Szerszám méret	1/4" (6.4 mm)
Lwa	69 dB (A)
Lpa	58 dB (A)
Vibráció	2.5 m/sec ²
Súly	0.24 kg

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.

Garanciális szerviz és raktár:


1211 Budapest, (Csepel Gyártelep)

Déli bekötő-út 10/C

www.barkacsgep.com

Licensed by Hyundai Corporation, Korea

A komplett csomagolás

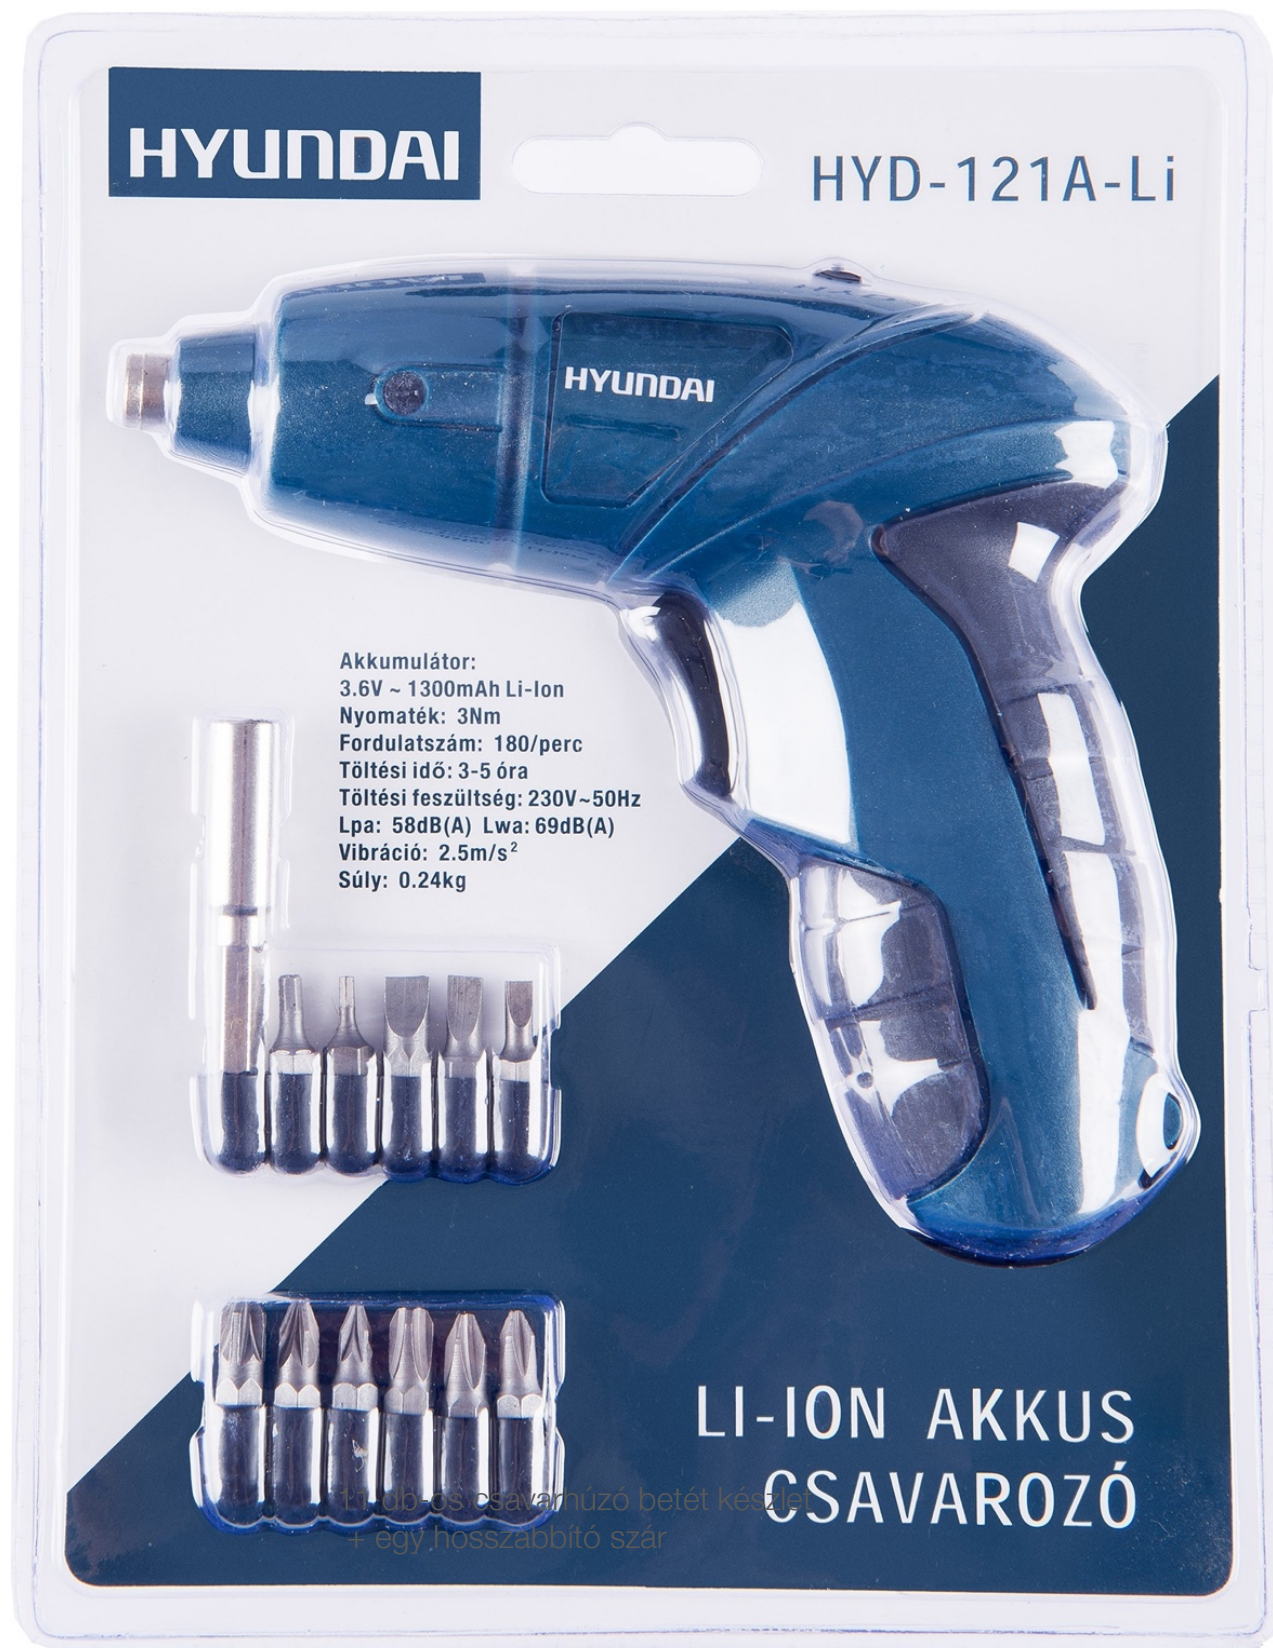

A készülék összeszerelése:

A gép összeszerelt állapotban kerül eladásra.

Csak a gyártó által előírt tartozékokat használja. Egyéb tartozékok használata veszélyes lehet. A csavarhúzófejek csereszabatosak más márkájú szerszámokkal (szabványosak).

Akkumulátor töltése:

Dugjuk a kisfeszültségű részt az akkumulátor töltőbe, a villásdugót a hálózatba.

Az akkumulátor feltöltése után húzza ki, először a hálózati csatlakozót (220/240V), utána a készülékből az 4V-os töltőszinórt is. Töltéskor a piros led égő fényesebb. Befejezéskor a zöld ég.

A csavarozó fejek cseréje:

Helyezze a mágneses toldó fejet a befogófejbe. Ebbe a toldó fejbe cserélgetheti ezek után a különböző csavarhúzófejeket, melyek tartozékként a géphez vannak. Lásd, tartozékok.

Helyezze a szerszámot a befogófejbe és indítsa be a gépet, az indítókapcsoló lassú behúzásával. A szerszám bennmarad a befogófejbe. Kivételnél, egyszerűen húzza ki a szerszámot a befogófejből Irányváltó kapcsoló:

A markolatnál fogva a gépet, a mutatóujjával húzza be az indító kapcsoló (4) felső részét (E) a gép csavarbehajtásra alkalmas állapotba kerül, az indítókapcsoló alsó részét húzva (H), az ellenkező irányba kezdi a forgást (csavarkihajtás). Miközben a motor jár, ne váltson irányt! Hagyja, hogy a motor teljesen megálljon mielőtt az átváltást elkezdi, hogy gép károsodását elkerülje.

Bekapcsolás, kikapcsolás és sebességszabályozás:

1. A készülék elindításához húzza az indítógombot (4) hátsó helyzetbe. A gép fokozatmentes sebességgel működik.
2. A leállításhoz egyszerűen engedje el. Ha megfelelően finoman használja nem tudja megszakítani a csavart, vagy megsérteni a fa, vagy gipszkarton és műanyag felületeket, amibe behajítja azt.
3. A sebesség fokozatmentes, használatközben csökkenhet az átvitt nyomaték, az akkumulátor merülése miatt.

A nyomaték beállítása:

Egyféle nyomatékkal dolgozik.

Karbantartás:

Rendszeresen tartsa karban a készüléket. Használat előtt ellenőrizze az általános állapotát, vizsgálja meg a kapcsolókat, hálózati vezetéket és a töltőt, hogy nincs-e rajta sérülés. Ellenőrizze a kilazult csavarokat, az elállítódást, a mozgó alkatrészek illeszkedését, nem megfelelő rögzítést, törött alkatrészeket vagy bármely más dolgot, ami a biztonságos használatot szavatolja. Ne használja a sérült készüléket. Az elromlott készüléket kizárólag szakszervizben szabad javítani.

Olajozás:

Nincs szükség, olajozásra.

Tisztítás:

Tartsa a burkolatokat tisztán, szárazon és olajmentesen. Enyhe szappant és nedves ruhát használjon a megtisztításra. Ne használjon oldó, maró anyagokat: gázolaj, benzin, hígító, klóros tisztítószer, ammónia, háztartási tisztítóanyagok. Soha ne használja a készüléket gyúlékony és/vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.

Figyelem!

A töltési idő kb. 3-5 óra. A töltéshez nem kell teljesen lemeríteni.

Garancia

Mellékelve a géphez

Amennyiben a fent leírtak nem kerülnek betartásra, a garancia érvényét veszti.


Főbb részek:



Megnevezések

1	Áttételt borító műanyag ház	9	Vezeték
2	Motort borító műanyag ház	10	Töltő csatlakozó
3	Csúszásgátló borítás	11	Led világítás
4	Indító kapcsoló	12	Szerszám (tartozék)
4a	Világítás kapcsoló	13	Töltöttségjelző gomb
5	Szerszám befogófej	14	Töltés csatlakozó
6	Szerszám	15	Tartózsín
7	Töltőtrafó	P. S. Z.	Töltöttségjelző ledek
8	230V-os csatlakozódugó	E. H.	Forgásirány mutató

Tartozékok még:

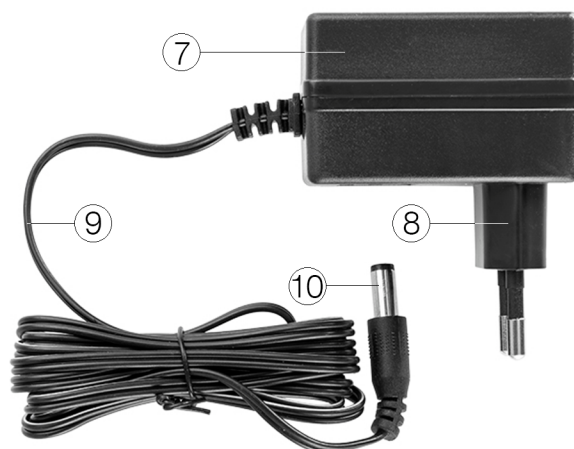

A töltő adatai

Kimenő teljesítmény: 3.6V DC 1300mAh Li-Ion

Töltéskor a piros lámpa fényesebben ég, amikor kész, akkor csak a zöld lámpa ég. Töltési idő: kb. 3-5 óra

Töltő csatlakozó a nyél felső nyakrészén van.

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK (értelemszerűen, nem csak az akkumulátoros gépekhez)

Elektromos kisgépek használatakor a tűz, áramütés és személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvető munkavédelmi óvórendszabályokat, ideértve az alábbiakban leírtakat is. Mielőtt megkezdné termékünk használatát, olvassa el mindezeket az utasításokat, és őrizze is meg őket.

A biztonságos működtetés érdekében:

1. Tartsa tisztán a munkaterületet. A munkaterületen és munkapadon fellelhető rendetlenség kihívja a sérülésveszélyt.
2. Vizsgálja meg a munkavégzés környezetét.
Az elektromos kisgépeket nem szabad eső hatásának kitenni. Ne használjon elektromos kisgépeket nyirkos, nedves helyeken. Gondoskodjon a munkavégzési terület jó megvilágításáról. Tilos az elektromos kisgépeket olyan környezetben használni, ahol az ilyen használat tűz- vagy robbanásveszéllyel jár együtt.
3. Védekezzen az áramütésekkel szemben
Kerülje a földelt vagy testelt felületek (pl. csövek, hőszugárzók, tűzhelyek, hűtőszekrények) testi érintését.
4. Tartsa távol a gyermekeket. Nem szabad engedni, hogy látogatók hozzányúlhassanak a gépekhez és a hosszabbítókhoz.
Minden látogatót tartson távol a munkavégzési területtől.
5. A használaton kívüli kisgépeket rakja el. A használaton kívüli kisgépeket száraz, magasan fekvő vagy zárható helyen kell tartani, ahol gyermekek nem férhetnek hozzájuk.
6. Ne erőltesse a gépet. A rendeltetésszerű sebességgel használt gép jobban és biztonságosabban végzi el a munkafeladatot.
7. Használja mindig a megfelelő gépet és szerszámot. Ne erőltesse kisméretű gépek vagy szerelések használatát olyan munkafeladatok elvégzésére, amelyek nagy igénybevételre méretezett gépet kívánnak meg. Ne használjon kisgépeket a rendeltetésüktől eltérő célra; például körfűrész nem szabad gallyak vagy fahasábok fűrészelésére használni.
8. Viseljen megfelelő ruházatot. Nem szabad bő ruhát vagy ékszereket viselni, ezek ugyanis beakadhatnak a mozgó alkatrészek közé. Kültéri munkavégzéshez gumikesztyűt és csúszásmentes lábbelit célszerű viselni. A hosszú haját le kell kötni.
9. Használjon védőszemüveget és zajártalom elleni védőfelszerelést. Porképződéssel járó vágási műveletek végzésekor arcmaszkot vagy porvédő maszkot is viseljen.
10. Csatlakoztasson porelszívó berendezést. Ha a gép fel van szerelve porelszívó vagy porleválasztó berendezés csatlakoztatására szolgáló csonkkal, gondoskodjon ilyen berendezés csatlakoztatásáról és rendeltetésszerű használatáról.
11. Bánjon kíméletesen a csatlakozózsínórral. Tilos a gépet a csatlakozózsínórjánál fogva vinni vagy rángatással leoldani a csatlakozóaljzatról. Óvja a csatlakozózsínórt a hőtől, az olajszenyveződéstől és az éles peremektől.
12. Rögzítse a munkadarabot. A munkadarab rögzítésére használjon befogókészülékeket vagy satut. Ily módon biztonságosabban dolgozhat, mintha kézzel tartaná a munkadarabot, ráadásul így mindkét keze szabaddá válik a kisgép működtetéséhez.
13. Ne nyújtózzon túl messzire. Mindig ügyeljen arra, hogy szilárdan álljon és megőrizze az egyensúlyát.
14. Gondosan tartsa karban a kisgépeket és szerszámaikat. A hatékonyabb és biztonságosabb használat érdekében tartsa a vágásra szolgáló kisgépeket és szerszámaikat megélezve és tisztán. Kövesse a kenésre és a tartozékok cseréjére vonatkozó utasításokat. Rendszeres időközönként ellenőrizze a gépek csatlakozózsínóját, és a sérült csatlakozózsínórokat javíttassa meg az erre felhatalmazott javítóműhellyel. Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókat is, és a sérülteket cserélje ki. Tartsa a fogantyúkat szárazon és tisztán, illetve olaj és kenőzsír szennyeződésektől mentes állapotban.

15. A gépek csatlakozózsínőjét húzza ki az aljzatból. Mindig húzza ki a csatlakozózsínőrt a hálózati aljzatból, ha a gép használaton kívül van, karbantartás előtt áll vagy tartozékokat, például fűrészlapot, szerszámot, vagy kést kell cserélni benne.
16. Ne hagyja a gépben a beállító és csavarkulcsokat. A gép bekapcsolása előtt mindig győződjön meg arról, hogy eltávolította-e belőle a beállító és csavarkulcsokat.
17. Kerülje a gép véletlenszerű beindítását. Ujjával a kioldó kapcsolón ne vigye egyik helyről a másikra a hálózathoz csatlakoztatott gépet. A hálózathoz történő csatlakoztatás előtt győződjön meg a gép kikapcsolt állapotáról.
18. Kültéri használatú hosszabbító zsinórok. Csak kifejezetten kültéri használatra szolgáló hosszabbító zsinórt szabad használni.
19. Legyen mindig éber. Figyeljen oda arra, amit csinál. Használja a józan eszt. Ha fáradt, ne használjon gépeket.
20. Vizsgálja meg a sérült alkatrészeket. Mielőtt tovább használna egy kisgépet, a sérült védőburkolat vagy egyéb alkatrész gondos vizsgálatával állapítsa meg, hogy az képes-e a megfelelő működésre és rendeltetésének betöltésére. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek helyzetbeállítását és akadálytalan mozgását; ellenőrizze, hogy nincs-e törött alkatrész; illetve ellenőrizze az összeszerelést és minden olyan körülményt, amely befolyásolhatja a gép működését.
21. Amennyiben a jelen Használati utasítás másként nem rendelkezik, a sérült védőburkolatot vagy egyéb alkatrészt az erre felhatalmazott javítóműhelyben ajánlatos megfelelően kijavíttatni, vagy kicseréltetni. Az erre felhatalmazott javítóműhellyel a hibás kapcsolókat is ki kell cseréltetni. Nem szabad használni a gépet, ha kapcsolója nem képes azt be, vagy kikapcsolni.
22. Figyelmeztetés. A jelen Használati utasításban vagy a katalógusban ajánlottaktól eltérő tartozékok és szerelések használata a személyi sérülés veszélyével jár együtt.
23. A kisgépeket mindig szakemberrel javíttassa. Ez az elektromos kisgép megfelel a vonatkozó munkavédelmi szabályok követelményeinek.
- Az elektromos kisgépek javítását csak szakemberek végezhetik eredeti pótalkatrészek felhasználásával, máskülönben a készülék használata nagy veszélyt jelenthet használójának.

Szabványos jelölések:




Megfelel a termékre vonatkozó EU szabványoknak.

Az elektronikus hulladékok, nem tehetők a háztartási hulladékok közé. Kérjük, vigye el egy újra hasznosító üzembe. Kérdezze meg a helyi hatóságot, vagy a kereskedőt az újrahasznosítás lehetőségéről.

Tartozékok:

11 db csavarhúzó betét
+ 1 db hosszabbító szár

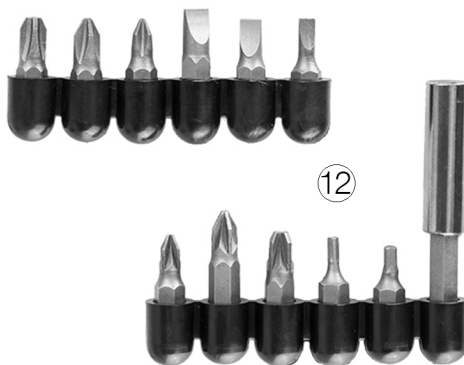

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mellékelve a használati utasításhoz

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:
Devon Imp-Ex Kft.
Garanciális szervíz és raktár:
1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C
<http://www.barkacsgep.com/>

Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HYUNDAI

HYD-121A AKKUS CSAVARHÚZÓ 3.6V LITIUM-ION BARKÁCSOLÁSI CÉLRA EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS



A készülék nem ipari célú felhasználásra készült.
Maximális használati ideje napi 2 óra, nem folyamatos használattal.

HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni. Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétkbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényeknek való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.



Magyarországi kizárólagos forgalmazó:
Devon Imp-Ex
Kft. Garanciális szerviz és raktár:
1211 Budapest, (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C
www.barkacsgep.com

Licensed by Hyundai Corporation, Korea