

TELESZKÓPOS SÖVÉNYVÁGÓ HYD-455K

Eredeti használati útmutató



MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény	450 W
Hálózati feszültség	230V / 50 Hz
Vágóél hossza	460 mm
Fordulatszám	1600 rpm
Max. vágási átmérő	16 mm
Teleszkópos szár	190-250 cm
Állítható fej	-80° és +60° között (8 pozíció)
Zajszint - Lpa, Lwa, K (dB)	75/96/3
Kézre ható vibráció	1.5 m/s ²
Védettség	IP20
Súly	3,85 / 4 kg

A rezgésszint és zajkibocsátás mértéke egy szabványos mérési módszerrel került meghatározásra, amely lehetővé teszi az elektromos kéziszerszámok összehasonlítását. Ezek az értékek ideiglenes becslésként is szolgálhatnak a szerszám használata során várható zaj- és rezgésekibocsátásra. Fontos azonban figyelembe venni, hogy a megadott értékek az adott szerszám főbb felhasználási területeire vonatkoznak. Ha a szerszámot más célokra, nem megfelelő szerszámbetétekkel vagy elégtelen karbantartás mellett használják, a rezgésszint és zajkibocsátás jelentősen eltérhet az előírt értékektől, és növelheti az egész munkafolyamatra kiterjedő kibocsátást.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Általános biztonsági utasítások elektromos kéziszerszámokhoz



FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, figyelmesen olvassa el az elektromos kéziszerszámmal együtt kapott összes biztonsági utasítást, előírást, ábrát és adatot. Az alábbi irányelvek be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos testi sérülést okozhat. Őrizze meg ezeket a biztonsági utasításokat a későbbi hivatkozáshoz.

Munkahelyi biztonság

- Biztosítsa a munkaterület tisztaságát és megfelelő megvilágítását. A rendetlen vagy sötét területek balesetekhez vezethetnek.
- Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- Tartsa távol a gyermekeket és a közelben állókat az elektromos szerszámok használata közben. A figyelemelterelés miatt elveszítheti a szerszám feletti uralmát.

Elektromos biztonság

- A szerszám dugaszának illeszkednie kell a konnektorhoz. Soha ne módosítsa a dugót semmilyen módon. Ne használjon semmilyen adapterdugót földelt elektromos szerszámokkal. A változatlan dugók és a megfelelő konnektorok csökkentik az áramütés veszélyét.
- Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel. Megnövekedett az áramütés veszélye, ha a teste földelve van.
- Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek. Az elektromos szerszámba kerülő víz növeli az áramütés veszélyét.
- Ne használja helytelenül az elektromos szerszám vezetékét. Soha ne használja a kábelt a szerszám hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa a kábelt távol a hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott zsinór növeli az áramütés veszélyét.
- Ha az elektromos szerszámot kültéren üzemelteti, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas vezeték használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- Ha az elektromos szerszám nedves helyen történő üzemeltetése elkerülhetetlen, használjon GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) védelemmel ellátott tápegységet. A GFCI használata csökkenti az áramütés veszélyét.

Személyes biztonság

- Maradjon éber, figyeljen arra, hogy mit csinál, és használja a józan eszét, amikor elektro-

mos szerszámot használ. Ne használja a szerszámot fáradtan vagy kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszám működtetése közben súlyos személyi sérülést okozhat.

- Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédelmet. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, mint például a porvédő maszk, csúszásmentes biztonsági cipő, keménykalap vagy hallásvédő, csökkentik a személyi sérülések számát.
- Előzze meg a véletlen elindulást. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt helyzetben van, mielőtt csatlakoztatja az áramforrást és/vagy az akkumulátorcsomagot, felveszi vagy hordozza a szerszámot. Az elektromos szerszámok hordozása úgy, hogy az ujjja a kapcsolón van, vagy a kapcsolóval bekapcsolt elektromos szerszámok feszültség alá helyezése balesetveszélyes.
- Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beállító kulcsokat vagy kulcsokat. Az elektromos szerszám forgó részéhez rögzített kulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
- Ne nyúljon túl magasra. Mindig tartsa meg a megfelelő lábtartást és egyensúlyt. Ez lehetővé teszi a szerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Tartsa távol haját, ruházatát és kesztyűjét a mozgó alkatrészekről. A laza ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- Ha a porelszívó és porgyűjtő berendezések csatlakoztatására szolgáló eszközök vannak, győződjön meg arról, hogy ezek csatlakoztatva vannak és megfelelően használják őket. A porelszívás megfelelő használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.
- Ne engedje, hogy a szerszámok gyakori használatából eredő ismeretség lehetővé tegye, hogy önelégültté váljon, és figyelmen kívül hagyja a szerszámok biztonsági elveit. Egy óvatlan művelet a másodperc tört része alatt súlyos sérülést okozhat.

Szimbólumok

Az alábbi szimbólumok közül némelyik megtalálható lehet a készüléken. Kérjük, tanulmányozza ezen szimbólumokat és a jelentésüket, mivel a megfelelő értelmezésük a készülék biztonságosabb és hatékonyabb használatát teszi lehetővé.

A szabályok célja a felhasználó figyelmének felhívása a lehetséges veszélyekre. A biztonsági jelzések és azok magyarázatai odafigyelést és megértést igényelnek. A biztonsági figyelmeztetések nem hárítják el a veszélyt. Annak ellenére, hogy Ön követi a biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket, mindig alkalmazza a megfelelő biztonsági eszközöket is.

	Figyelmeztető jelzés (figyelmeztetés a veszélyre)	Általában egy háromszög alakú ikon, amely a potenciális veszélyekre hívja fel a figyelmet.
	Elektromos áram figyelmeztetése	Villám ikonnal jelölik, figyelmeztetve a felhasználót, hogy az eszköz áram alatt áll, és áramütés veszélye áll fenn.
	Védőfelszerelés használatának javaslata	Az eszköz használatakor javasolt védőszemüveg használatára utaló jelzés.
	Védőfelszerelés használatának javaslata	Az eszköz használatakor javasolt védőkesztyű használatára utaló jelzés.
	Védőfelszerelés használatának javaslata	Az eszköz használatakor javasolt pormaszok használatára utaló jelzés.
	Védőfelszerelés használatának javaslata	Az eszköz használatakor javasolt zajgátló fülhallgató használatára utaló jelzés.
	Használati utasítás figyelmeztetése	Általában egy könyv ikonnal jelölik, amely a használati utasítás alapos elolvasásának fontosságára hívja fel a figyelmet.
	Tűzveszély figyelmeztetése	Olyan jelzés, amely a gép működtetése közben fellépő esetleges tűzveszélyre figyelmeztet.
	Ne dobja el a hulladékot a háztartási szemétkébe	Olyan jelzés, amely arra figyelmeztet, hogy az elektromos eszközöket és akkumulátorokat megfelelően kell ártalmatlanítani.
	Környezetbarát újrahasznosítás jelzése	Általában egy újrahasznosító ikonnal ellátott jelzés, amely a termék környezetbarát újrahasználatára vagy újrahasznosítására utal.
	Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetések	Speciális jelzések, amelyek az akkumulátor használatára és kezelésére vonatkozó biztonsági óvintézkedésekre hívják fel a figyelmet.
	Forgó alkatrészek figyelmeztetése	Olyan jelzés, amely figyelmeztet a forgó részek okozta sérülések veszélyére.
	Az eszköz nem használható víz alatt	Jelzés, amely arra figyelmeztet, hogy az eszközt ne használják nedves vagy víz alatti környezetben, esőben.
	II-es osztályú kialakítás	A készülék vagy akkumulátor töltő, kettős szigetelésű szerkezet.
	CE-jelölés	A termék megfelel az Európai Közösség (jelenleg Európai Unió) által meghatározott követelményeknek és előírásoknak.
	Zajszint jelzése	A szerszámgép maximális zajszintje nem haladja meg a jelzett értéket.

Villamos szerszámok használata és gondozása

- Ne erőltesse a szerszámot. Használja az alkalmazásnak megfelelő szerszámot. A megfelelő szerszám jobban és biztonságosabban fogja elvégezni a munkát abban a sebességben, amelyre tervezték.
- Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja be és ki. Minden olyan szerszám, amelyet nem lehet a kapcsolóval vezérelni, veszélyes, és meg kell javítani.
- Húzza ki a csatlakozót az áramforrásból és/vagy az akkumulátoregységet a szerszámból, mielőtt bármilyen beállítást végez, tartozékot cserél, vagy tárolja az elektromos szerszámokat. Ez az elővigyázatosság csökkenti a szerszám véletlen elindításának kockázatát.
- Tárolja az üresjáratban lévő szerszámokat gyermekek számára elérhetetlen helyen, és ne engedje, hogy a szerszámot vagy ezt a használati utasítást nem ismerő személyek kezeljék. A szerszámok képzetlen felhasználók kezében veszélyesek.
- Karbantartsa az elektromos szerszámokat és tartozékait. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek helytelen beállítását vagy kötését, az alkatrészek törését és minden más olyan állapotot, amely befolyásolhatja a szerszám működését. Sérülés esetén használat előtt javíttassa meg a szerszámot. Sok balesetet a rosszul karbantartott szerszámok okoznak.
- Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóéllal rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel akadnak el, és könnyebben irányíthatók.
- Használja a szerszámot, a tartozékokat és a biteket ezen utasításoknak megfelelően, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. A szerszámnak a tervezettől eltérő műveletekhez történő használata veszélyes helyzetet eredményezhet.

Akkumulátoros szerszámok használata és gondozása

- Csak a gyártó által megadott töltővel töltsse fel. Egy bizonyos típusú akkumulátorhoz alkalmas töltő tűzveszélyt okozhat, ha más típusú akkumulátorral használja.
- Az elektromos szerszámokat csak a kifejezetten erre a célra kijelölt akkumulátorokkal használja. Bármilyen más akkumulátorcsomag használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.
- Amikor az akkumulátorcsomag nincs használatban, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek kapcsolatot teremthetnek az egyik kapocsról a másikra. Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- Visszaélésszerű körülmények között az akkumulátorból folyadék lövellhet ki; kerülje az érintkezést. Ha véletlenül érintkezés történik, öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon további orvosi segítségért. Az akkumulátorból kilökődő folyadék irritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ne használjon sérült akkumulátort vagy szerszámot. A sérült akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.
- Ne tegye ki az akkumulátort vagy a szerszámot tűznek vagy túlzott hőnek. A 130 °C (265 °F) feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
- Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltsse az akkumulátorcsomagot a használati utasításban megadott hőmérsékleti tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten történő töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.

Szervizelés

- A szerszámot szakképzett javító szakemberrel szervizeltesse, kizárólag azonos cserealkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja a szerszám biztonságának megőrzését.
- Soha ne szervizelje a sérült akkumulátorokat. Az akkumulátorcsomagok szervizelését csak a gyártó vagy a felhatalmazott szervizek végezhetik.

Egyéb biztonsági tippek

- Védje az elektromos szerszámot a túlzott hőtől, például a napfénynek, tűznek vagy víznek való tartós kitettségtől. A szerszámok és az akkumulátorok szélsőséges körülmények között felrobbanhatnak.
- Fontos, hogy az elektromos szerszám teljesen leálljon, mielőtt letesszük, mivel a szerszám könnyen beakadhat, ami balesetveszélyes lehet.
- Az akkumulátorok szakszerűtlen kezelése is komoly problémákat okozhat, például gázképződést, ami irritálhatja a légutakat. Ha ilyen tüneteket tapasztalunk, azonnal friss levegőt kell biztosítani és orvoshoz fordulni.
- Az akkumulátort soha ne nyissuk fel, mert rövidzárlatot okozhat, ami kigyulladásához vezethet. Hegyes tárgyakkal se sértsük meg, mert ezek is rövidzárlatot idézhetnek elő. Az akkumulátort mindig csak a gyártó termékeiben használjuk, így elkerülhetjük a túlterhelést és a meghibásodásokat.
- Végül, ügyeljünk arra, hogy a szerszámot megóvjuk a forróságtól, tűztől, víztől és egyéb szennyeződésektől, mivel ezek növelhetik a robbanás és rövidzárlat kockázatát.

FŐBB RÉSZEK

- 1 Vágókés
- 2 védőlemez
- 3 motor
- 4 teleszkópos nyél
- 5 csúszásgátló markolat
- 6 heveder csatlakozó
- 7 fogantyú



FIGYELEM


A készülék csak a rendeltetési céljaira használható. Minden ettől eltérő használat nem rendeltetésszerűnek minősül. Az ebből fakadó minden kárért és sérülésért nem a gyártó, hanem a felhasználó, ill. a kezelő viseli a felelősséget.

Nem használhatja a készüléket:

Olyan személyek, akik nem ismerik a kezelési útmutatót, 16 éves kor alatti gyermekek, valamint olyan személyek, akik alkohol, kábítószer, gyógyszer hatása alatt állnak, fáradtak vagy betegek.

A SÖVÉNYNYÍRÓ ÖSSZESZERELÉSE

Először is csavarja ki a rögzítő csavart (b) a teleszkópos szár tartójából (a), majd illessze a hatszögletű teleszkópos szárat a tartó (a) nyílásába. A behelyezés irányát meghatározza a rúdra erősített műanyag vezető ék (d). A szár végére van elhelyezve az elektromos csatlakozó is. A szárát ütközésig tolja a tartóba. Tegye be a csavart (2a) a helyére és szorítsa meg.

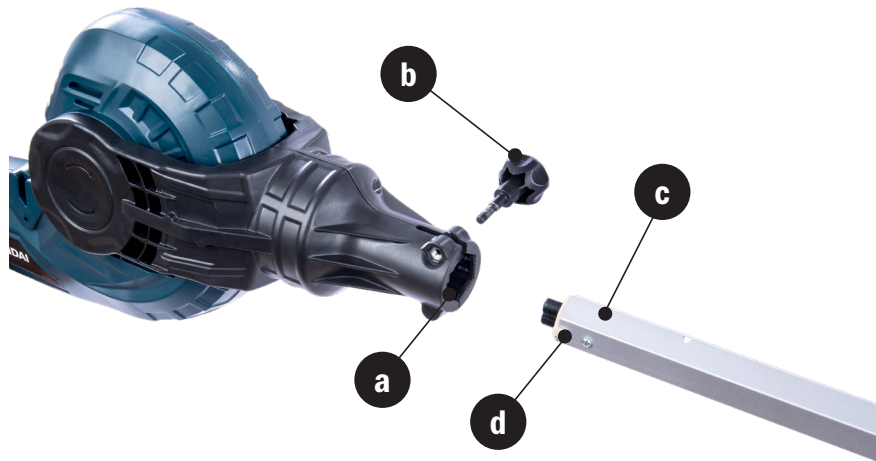

SZÁRHOSSZ ÁLLÍTÁS

A szár hosszát teleszkóp segítségével lehet állítani. A 4a csavar kilazítása után tudja a szár hosszát állítani. A beállított hosszt a 4a csavar meghúzásával tudja rögzíteni.



A HEVEDER FELERŐSÍTÉSE

A tartóheveder felhelyezése

A készüléket a tartóhevederrel (9) kell használni.

A hevedert akassza be a karabiner segítségével az állítható hevedertartóba (6).

Vegye a vállára a géppel együtt, ahogy az ábrán látja. A hosszát állítsa be a hevederhossz állító csat segítségével, úgy hogy a gép a derékvonal alatt legyen kb. 10 cm-rel.

Egyensúlyozza ki a gép súlypontját, az állítható hevedertartó (6) segítségével, annak a megfelelő irányba történő elmozdításával. Csavarokkal, van a nyélhez rögzítve.

A gépet ne használja emelőként akadályok eltávolítására. Szállítás és tárolás közben mindig használja a láncvédőt.

Szállítás közben biztosítsa a készüléket a károk, vagy a sérülések elkerülése érdekében.




A VÁGÓLAP BEÁLLÍTÁSAI

Szakszerűtlen vagy gondatlan használat esetén a sövényvágó súlyos sérülést okozhat. A vágólap beállítása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.

A sövényvágó állítható vágólappal rendelkezik.

Nyomja be a kioldógombot (1a) majd forgassa el a motort a késsel együtt a megfelelő szögig. Az elengedett gombnak ki kell pattannia, amikor a helyére kerül a fej. A sövényvágó bekapcsolása előtt bizonyosodjon meg a vágólap megfelelő rögzüléséről.

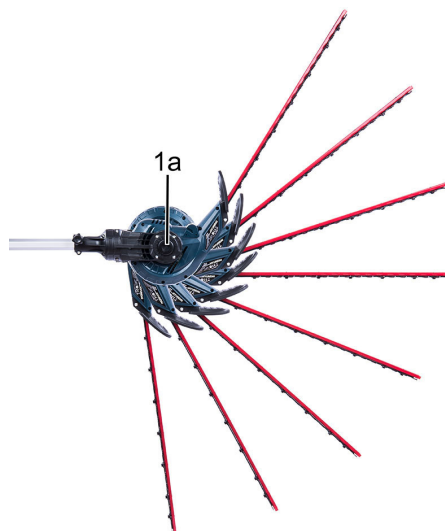

A KÉSZÜLÉK ELINDÍTÁSA

Ne indítsa el a készüléket, mielőtt teljesen összeszerelné azt. Akassza a vállára a készüléket. Állítson be minden funkciót A heveder magasságát a súlypontot, a nyél hosszát és a vágófej szögét. A fogantyún (7) hüvelykujjával nyomja be a biztonsági nyomógombot (8) és utána húzza be az indítókapcsolót (9). Az indítókapcsoló elengedésével a gép leáll.



MUNKAVÉGZÉS A SÖVÉNNYÍRÓVAL

Ne használja a gépet tartó heveder nélkül.

A sövénynyíró sövények, bokrok és cserjefélék vágására alkalmas. Tartsa a sövénynyírót mindkét kezével biztonságos távolságra a testétől.

A maximális vágási átmérő függ a sövény fajtájától, a korától, a nedvességtartalmától és a keménységétől.

Ezért vágja a nagyon vastag ágakat a sövény nyírása előtt egy gallyazóollóval a megfelelő hosszúságúra.

A sövénynyíró a kétoldalú késével előre és hátrafelé vagy ingamozgással egyik oldalról a másikra mozgatható.

Először a sövény oldalait vágja le, majd a felső oldalát. A sövényt alulról felfelé vágja. A sövényt trapéz formára vágja.

HOSSZABBÍTÓ KÁBEL

A készülékhez csatlakoztasson kültéren is használható hosszabbító kábelt. A kábelt teljesen tekerje le, ha újra van feltekerve mert a feltekert kábel ellenállása sokkal nagyobb, és túlmelegedhet, ami tűzveszélyes lehet.

A kábel szabad végét a dugaszoló aljzattól kb. 20-30 cm-re hajtsa félbe, dugja be az indító fogantyú nyílásába (alul) és akassza be a kábelbe rögzítő akasztóba. A kinn maradó részhez csatlakoztassa a gép elektromos dugóját. Így megakadályozza a kábel munka közbeni szétcsúszását.



KARBANTARTÁS

A vágószerszámon és akörül végzett minden munka közben mindig viseljen védőkesztyűt. Használaton kívül, szállításkor vagy tároláskor mindig szereljen fel szállítási védelmet minden vágószerszámmra.

Szakszerűtlen vagy gondatlan használat esetén a sövényvágó súlyos sérülést okozhat. Tisztítás és karbantartás előtt feltétlenül kapcsolja kis és válassza le a sövényvágót az elektromos hálózatról, hogy megakadályozza az áramütést vagy a motor véletlen elindulását.

Tisztítás és a vágólap ellenőrzése közben használjon védőkesztyűt.

RENDSZERES ELLENŐRZÉSEK

A sövényvágó belsejében nincsenek karbantartandó részek.

Ellenőrizze a vágószerszámok szilárd rögzítését, általános szemrevételezéssel ellenőrizze a repedéseket és a károkat.


Rendszeresen ellenőrizze a csavarkötések szorosságát a sövényvágó biztonságos működésének garantálására.

A sérült, vagy tompa vágószerszámokat azonnal ki kell kapcsolni, akár csekély hajszáltrepedések esetén is.

A vágószerszámokat éleztesse meg, szükség szerint.

A hozzáférhető rögzítőcsavarokat (13) és anyákat (14) húzza meg. Elkerülhető a túlzott mértékű kopás és a készülék károsodása, ha ennek a használati utasításnak az előírásait betartják

A vágókécek (15) (16) egy idő után tompává válnak.

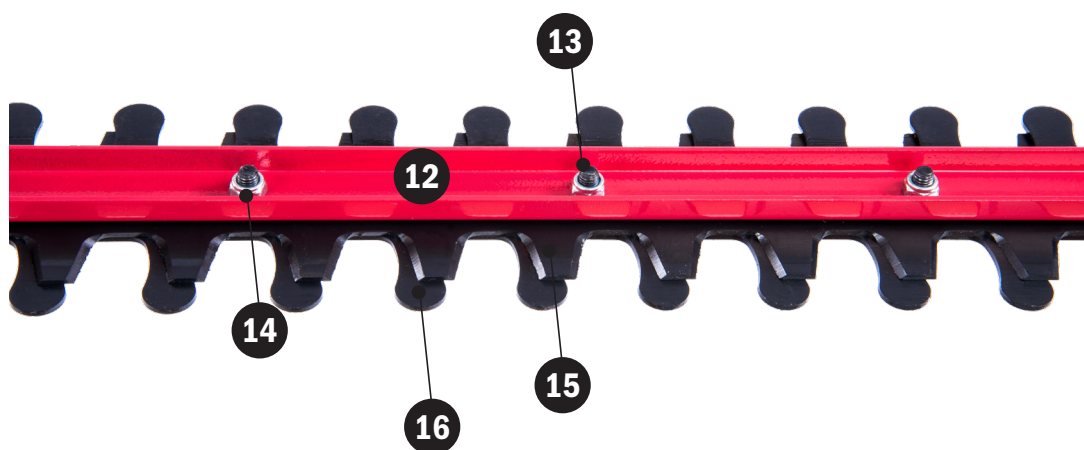

Használat után azonnal tisztítsa meg a sövényvágót és az alkatrészeket hagyja megszáradni. Ha nem teszi, megkeményedhetnek vagy penészedésnek indulhatnak a nedves növénymaradványok és később már nehezebben távolíthatók el.

Amennyire csak lehet, tartsa por és szennyeződésmentesen a védőszerkezeteket, a légnyílásokat és a motorházat.

HULLADÉKKEZELÉS

Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni. Csak

az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a

háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való

átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

ELTÁVOLÍTÁS

Az elektromos kéziszerszámokat, akkumulátorokat, tartozékokat és csomagolásokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrahasznosítani. Ne helyezze az elektromos kéziszerszámokat és az akkumulátorokat/elemeket a háztartási hulladék közé!

HIBAKERESÉS

Probléma	Lehetséges okok	Megoldások, tippek
A motor nem jár.	Nincs áram	Ellenőrizze, hogy a hosszabbító kábel végén van-e áram.
	Az áramellátó biztosító, vagy az FI védőkapcsoló	Ellenőrizze, nem sérült-e a hosszabbító kábel.
	Bekapcsolt a motor túlterhelés-védelme, mert a motor túlterhelt vagy túlmelegedett.	15 20 percig hagyja húlni a sövényvágót.
Gyenge teljesítmény, egyenetlen járás.	A vágólapot blokkolja valamilyen növénymaradvány, vagy	Ellenőrizze a vágólapot és távolítsa el az esetleges idegen testet.
	A vágókés életlen, vagy meghibásodott	Szakszervizben ellenőriztesse
Erős szikraképződés a motorban	A szénkefék tönkrementek	Szakszervizben cseréltesse ki a szénkeféket.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 2012. évi LXXXVIII. törvény a piacfelügyeletéről, a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet és a 374/2012 (XII. 18.) Kormányrendelet 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet, 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet előírásai szerint.

Alulírott az alábbi gyártó nevében:

Gyártó: Ningbo East Tools Co., Ltd.

No.307, East Buzheng Rd.Wangchun Industrial Zone, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang 315171, P.R.China

Európai importőr / Forgalmazó: Devon-Imp Ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34. Magyarország

A gyártó meghatalmazott Európai Unióban letelepedett képviselője: Devon Imp-ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34. Magyarország

Ezennel kijelentem, hogy az alábbi termék:
HYUNDAI HYD-455K teleszkópos elektromos sövényvágó
(Model No.: ET1206-460-450)

megfelel a következő jogszabályok előírásainak

2014/35/EU - Kisfeszültségű irányelv (LVD)

2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás

2011/65/EU - RoHS direktíva

2006/42/EK - Gépdirektíva

valamint a következő egységesített szabványoknak:

EN 62841-1:2015

EN 60745-1:2009+A11:2011

EN 62841-4-2:2020

EN 10517:2019

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2019

EN 62233:2008

EN 62321-1:2013

Egyéb hivatkozások és vonatkozó direktíva (-ák) által megkívánt információk:

Certificate No.:231200175HZH-V1

A CE jel első kiadásának ideje és helye: 2023.12.21

A Devon Imp-Ex Kft. felelősséget vállal az általa kiadott megfelelőségi nyilatkozatért.

Budapest, 2024.október 25.


DEVON IMP-EX Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 34.
Adószám: 12863660-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-710646

Kornfeld Tamás

ügyvezető

HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.



Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 34.

E-mail: devon@devon.hu

Garanciális szerviz:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C.

www.barkacsgep.com