

AKKUS SÖVÉNYVÁGÓ HYD-460A-20V-LI

Eredeti használati útmutató

Az útmutató az akkumulátorral együtt csomagolt és
akkumulátor nélkül forgalmazott géphez is használható!



MŰSZAKI ADATOK

Típus	HYD 460A-20V-Li
Névleges töltőfeszültség:	230 - 240 V
Névleges töltési frekvencia:	50 - 60 Hz
Akkumulátor	1SV-1500 mAh Li-Ion
Terhelés nélküli fordulatszám:	1400/perc
Vágási hossz:	460 mm
Vágási vastagság max.:	0 14 mm
Hangnyomásszint: LpA	75,1 dB (A)
Hangteljesítményszint: LwA	90 dB (A)
K: (bizonytalansági tényező)	3 dB (A)
Kézre ható vibráció:	1,5 m/s ²
Nettó / Bruttó tömeg:	2,6 / 2,9 kg

FIGYELEM!

A készülék használatba vétele előtt mindenképpen olvassa el ezt az útmutatót, amelyet azzal a céllal állítottunk össze, hogy az Ön rendelkezésére bocsássuk a rendeltetésszerű, az alapvető biztonsági követelményeknek megfelelő használatához szükséges minden információt.

SZIMBÓLUMOK

Az alábbi szimbólumok közül némelyik megtalálható lehet a készüléken. Kérjük, tanulmányozza ezen szimbólumokat és a jelentésüket, mivel a megfelelő értelmezésük a készülék biztonságosabb és hatékonyabb használatát teszi lehetővé.

A szabályok célja a felhasználó figyelmének felhívása a lehetséges veszélyekre. A biztonsági

jelzések és azok magyarázatai odafigyelést és megértést igényelnek. A biztonsági figyelmeztetések nem hárítják el a veszélyt. Annak ellenére, hogy Ön követi a biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket, mindig alkalmazza a megfelelő biztonsági eszközöket (például védőburkolatot) is.

FIGYELEM!

Sajátítsa el a gép helyes használatát és kezelőszervek működtetését.

FIGYELEM!

A biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést okozhat Önnek vagy másoknak. Mindig tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket a tűz és személyi sérülés elkerülésére!

BIZTONSÁGTECHNIKAI TUDNIVALÓK

FIGYELMEZTETÉS!

Olvasson el minden biztonsági utasítást és előírást!

A biztonsági utasítások és előírások betartásának elmulasztása áramütéshez, égési, vagy más súlyos sérülésekhez vezethet. Későbbi használatra őrizze meg a biztonsági előírásokat és utasításokat.

Munkahelyi biztonság

A munkahely legyen tiszta, jól megvilágított. A rendetlenség vagy a rosszul megvilágított munkahely könnyen balesetet okozhat. Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, éghető folyadék, gáz vagy por közelében. Az elektromos szerszámok szikrát gerjeszthetnek, amely meggyújthatja a port vagy a gázt. Az elektromos szerszám használata közben ne tartózkodjon a közelben gyermek és más személy. Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a készülék feletti irányítást.

Elektromos biztonság

Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám nedves környezetben (tóparton, medence mellett) történő alkalmazása, különösen óvatosan járjon el.

Személyek biztonsága

Figyeljen oda, ügyeljen arra, mit tesz, és megfontoltan lásson az elektromos szerszámmal végzendő munkához. Ne használja az elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószer, alkohol, gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos szerszám használata közbeni akár pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléshez vezethet.

Viseljen személyi védőfelszerelést és a védőszemüveget. Csökkenti a kockázatot, ha az elektromos szerszám fajtájának megfelelő személyi védőfelszerelést visel: porvédő maszkot, csúszásmentes biztonsági cipőt, védősisakot vagy hallásvédőt.

Kerülje a véletlen üzembe helyezést. Győződjön meg arról, hogy kikapcsolt állapotban legyen az elektromos szerszám, mielőtt csatlakoztatja az akkumulátorra, felemeli vagy szállítja. Baleset keletkezhet, ha az elektromos szerszám vitele közben ujját a kapcsolón tartja

vagy a készüléket bekapcsolva csatlakoztatja az áramellátásra.

Kerülje a normáltól eltérő testtartást. Gondoskodjon arról, hogy stabilan álljon és ne veszítse el egyensúlyát. Így váratlan helyzetben is jobban tudja irányítani az elektromos szerszámot. Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszert. A mozgó elemektől tartsa távol haját, ruházatát, kesztyűjét. A mozgó részek becsíphetik a laza ruházatot, ékszert vagy a hosszú haját.

AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS KEZELÉSE

- Ne terhelje túl a készüléket.
- Munkájához megfelelő elektromos szerszámot használjon.
- Megfelelő elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat az adott feladatterületen.
- Ne használja az elektromos szerszámot, ha hibás a kapcsolója.
- A nem ki, vagy bekapcsolható elektromos szerszám veszélyes, ezért meg kell javítani.
- A készülék beállítása, alkatrész cseréje és elrakása előtt távolítsa el az akkumulátort. Ez az óvintézkedés megakadályozza az elektromos szerszám véletlen beindítását.
- A használaton kívüli elektromos szerszám is távol tartandó a gyermekektől.
- Ne engedje meg olyan személynek az eszköz használatát, aki nem ismeri vagy nem olvasta ezeket az utasításokat.
- Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha kezelésüket nem ismerő személy használja őket. Nagy odafigyeléssel végezze az elektromos szerszámok ápolását.
- Ellenőrizze, hogy hibátlanul működnek-e a mozgó részek, nem szorulnak-e, nincs-e rajtuk törés vagy olyan sérülés, amely hátrányosan befolyásolja az elektromos szerszám működését.
- A készülék használata előtt javíttassa meg a sérült részeket.
- Számos baleset okozója a nem megfelelően karbantartott elektromos szerszám. Tartsa a vágószerszámokat élesen, tisztán.
- A gondosan ápolat vágószerszámok éles vágóéllal kevésbé akadnak, könnyebben haladnak. Az elektromos szerszámot, tartozékait, a használatban lévő szerszámokat stb. a jelen utasításoknak megfelelően használja.
- Használat közben vegye figyelembe a munkafeltételeket és az elvégzendő feladatot.
- Az elektromos szerszámok rendeltetésüktől eltérő használata veszélyes helyzetet okozhat.

SZERVÍZ

Elektromos szerszámokat csak szakképzett személyzet és csak eredeti alkatrészekkel javíthat. Így garantálható a biztonságuk.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁS SÖVÉNYVÁGÓHOZ

- Minden testrészét tartsa távol a vágókésektől.
- Mozgó késnél ne próbálja a vágott anyagot eltávolítani, ill. a vágandó anyagot megtartani.
- A beszorult anyagot kizárólag kikapcsolt készüléknél, az akkumulátor kivétele után távolítsa el. A sövényvágóval végzett munka közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléseket okozha.
- A sövényvágót álló kés mellett a fogantyút fogva mozgassa, szállítsa.
- Szállításhoz a sövényvágóra helyezze fel a védőburkolatot. Vegye ki az akkumulátort.
- A készülékkel való óvatos bánásmód csökkenti a késsel okozott balesetek kockázatát. Tartsa az elektromos szerszámot a szigetelt fogantyújával.

VESZÉLY

Amennyiben a vágókés feszültség alatt álló vezetékekkel érintkezik, akkor az áramot vezethet a fém részekbe, ami áramütéshez vezet. Tartsa a kábeleket távol a vágókéstől.


Előfordulhat, hogy munka közben a bokrok eltakarják a kábelt, amit akaratlanul szétvághat. A munka előtt ellenőrizze a sövényt, abban ne legyenek rejtett tárgyak, (pl. drótkerítés).

A sövényvágót helyesen két kézzel kell tartani.

AZ AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Az akkumulátor behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a szerszám ki van kapcsolva. Az akkumulátor behelyezése bekapcsolt szerszámba balesetveszélyes lehet.
2. Az akkumulátorokat csak beltérben töltsse fel, mivel az akkumulátortöltő csak beltéri használatra készült. áramütés veszélye.
3. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a töltő tisztítása előtt húzza ki az akkumulátortöltőt a hálózathoz.
4. Ne tegye ki az akkumulátort hosszú időn keresztül erős napsugárzásnak, és ne hagyja fűtőberendezésen. A hő károsítja az akkumulátort, és ez robbanásveszélyt jelent.
5. Töltés előtt hagyja a forró akkumulátort lehűlni.
6. Ne nyissa fel az akkumulátort, és kerülje el az akkumulátor mechanikai sérülését. Rövidzárlat veszélye és a légutakat irritáló füstök szabadulhatnak fel. Biztosítson friss levegőt, és kellemetlen érzés esetén forduljon orvoshoz.
7. Ne használjon nem újratölthető akkumulátort. Ez károsíthatja a készüléket.
8. A töltőrendszer töltés közbeni ajánlott környezeti hőmérséklet-tartománya 4°C és 40°C között van.
9. A szerszám és az akkumulátor tárolására ajánlott környezeti hőmérséklet-tartomány 0°C és 50°C között van.

10. A szerszám és az akkumulátor használatához ajánlott környezeti hőmérséklet-tartomány -5°C és 50°C között van.
11. Tárolás előtt vegye ki az akkumulátort a készülékből.
12. A sejtekből kiszivárgó elektrolit károsíthatja a bőrt, a ruhát vagy bármely más tárgyat, amely érintkezésbe kerül vele. Ha az elektrolit a bőrrel vagy a ruhával érintkezik, alaposan mossa le tiszta vízzel. Ha az elektrolit a szembe kerül, ne dörzsölje a szemét, hanem azonnal öblítse ki bőséges mennyiségű tiszta vízzel, például csapvízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
13. Ne szerelje szét vagy módosítsa az akkumulátort, mert ez rövidzárlatot okozhat a cellák között vagy a cella és a vezeték között, és kikapcsolja az akkumulátor biztonsági védelmi rendszerét. Ezek elektrolitszivárgáshoz, a cella vagy az akkumulátor túlmelegedéséhez, felrobbanáshoz és tűzhez vezethetnek.
14. Kerülje az akkumulátor véletlenszerű vagy véletlen rövidre zárását fémtárgyakkal, például: drótokkal, szerszámokkal, nyakláncokkal vagy hajtűkkel, amelyek rövidzárlatot okozhatnak, ami túlzott áramáramlást, elektrolitszivárgást, a cellák vagy akkumulátorok felmelegedését, felrobbanást és tüzet okozhat.
15. Tartsa az akkumulátort tűztől vagy hőtől távol. A szigetelőanyagok megolvadnak, a gáz kibocsátó nyílás és a védelmi rendszer pedig megsérül, ami elektrolitszivárgást, felrobbanást és esetleg tüzet okozhat.
16. Ne hagyja, hogy az akkumulátor vízzel érintkezzen vagy vizes legyen, mert rövidzárlatot okozhat, túlmelegedhet, rozsdásodhat vagy elveszítheti funkcióit.
17. Ne tegye ki az akkumulátort mechanikai ütésnek, például leejtés, dobás vagy összetörés által, ami elektrolitszivárgást, a cella és az akkumulátor felmelegedését, felrobbanását és tüzet okozhat.
18. Kerülje az akkumulátor közvetlen csatlakoztatását elektromos forráshoz, például autógyújtó aljzathoz vagy autóakkumulátorhoz, ami nagyfeszültségű áramot okozhat, és elektrolitszivárgást, a cella vagy az akkumulátor túlmelegedését, felrobbanását és tüzet okozhat.
19. Az újratölthető akkumulátorokat töltés előtt ki kell venni a készülékből.
20. Különböző típusú akkumulátorok vagy új és használt akkumulátorok nem keverhetők.
21. Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
22. A lemerült akkumulátorokat ki kell venni a készülékből, és biztonságosan meg kell semmisíteni.
23. Ha a készüléket hosszabb ideig használaton kívül kell tárolni, az akkumulátorokat ki kell venni.
24. A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni.

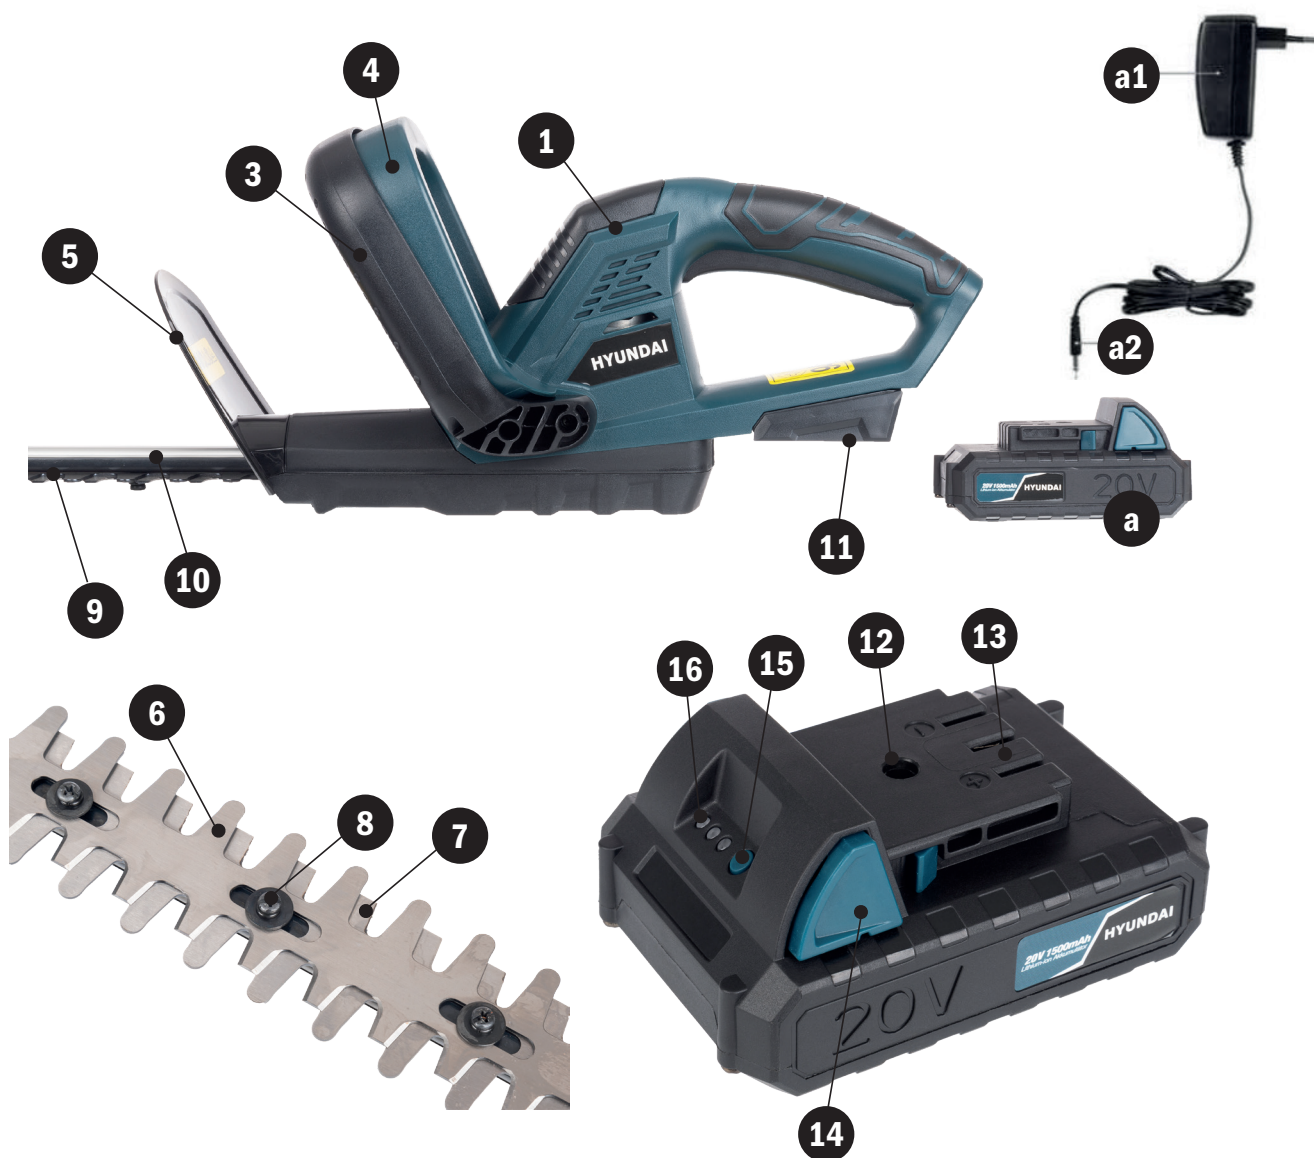

MEGNEVEZÉSEK

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Géptest | 11 Akkumulátor csatlakozó |
| 2 Indító gomb | 12 Töltő csatlakozó az akkumulátoron |
| 3 Segéd fogantyú | 13 Csatlakozó érintkezők |
| 4 Biztonsági indító kapcsoló | 14 Akkumulátor-kioldó gomb |
| 5 Műanyag kézvédő | 15 Töltöttség ellenőrző gomb |
| 6 Felső mozgó vágókés | 16 Töltöttség ellenőrző fények |
| 7 Alsó mozgó vágókés | 17 Késvédő műanyag tok |
| 8 Késeket összetartó csavar | a Lítium-ion akkumulátor |
| 9 Késtartó sín | a1 Akkumulátor töltő |
| 10 Csavarokat takaró U lemez | a2 Töltőkábel csatlakozó |

HASZNÁLAT ELŐTT

KISZERELÉS

1. Csomagolja ki az összes alkatrészt, és helyezze őket egy sima, stabil felületre.
2. Győződjön meg arról, hogy a szállítmány tartalma teljes és sérülésmentes. Ha úgy találja, hogy alkatrészek hiányoznak vagy sérülést mutatnak, ne használja a terméket, hanem forduljon a kereskedőhöz/szervizközpontához. Ne használja a terméket, amíg a hiányzó alkatrészeket nem szállították pótlólagosan, vagy a hibás alkatrészeket nem cserélték ki. A hiányos vagy sérült termék használata veszélyt jelent az emberekre és a tulajdonra.
3. Győződjön meg arról, hogy az összeszereléshez és a működtetéshez szükséges összes tartozék és szerszám a rendelkezésére áll.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE


Megjegyzés:

- Nem megfelelő töltés esetén az akkumulátor megsérülhet.
- Az akkumulátor behelyezése vagy eltávolítása előtt húzza ki a töltő hálózati csatlakozóját.
- Az akkumulátort szállításkor részlegesen feltöltik, hogy elkerüljék az akkumulátor mélykisülés okozta károsodását. Az első üzembe helyezés előtt, illetve ha az akkumulátor lemerült, az akkumulátort fel kell tölteni. Ehhez az alábbiak szerint járjon el:
 1. Csatlakoztassa a töltőszinór dugóját (a2) az akkumulátor csatlakozó hüvelyébe (12). Csak ez után csatlakoztassa a töltőt (a1) a 230V-os hálózati konnektorba.
 2. Az akkumulátor teljes kapacitási maximumát csak néhány töltési periódus után éri el.
 3. Az akkumulátor töltöttségét az ellenőrző gomb (15) megnyomásával ellenőrizheti. Teljes töltöttségnél mindegyik LED (16) világít, alacsony töltöttségi szintnél már csak egy.

AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE/BEHELYEZÉSE

1. Helyezze be az akkumulátorcsomagot (a), helyezze egy vezetősínre, és tolja vissza az akkumulátor csatlakozóba (11). Hallhatóan be fog pattanni.
2. Vegye le az akkumulátorcsomagot (a) a szerszámról, nyomja meg az akkumulátorcsomagon lévő akkumulátor-kioldó gombot (14), és húzza ki az akkumulátort.

KÉTKEZES INDÍTÁS

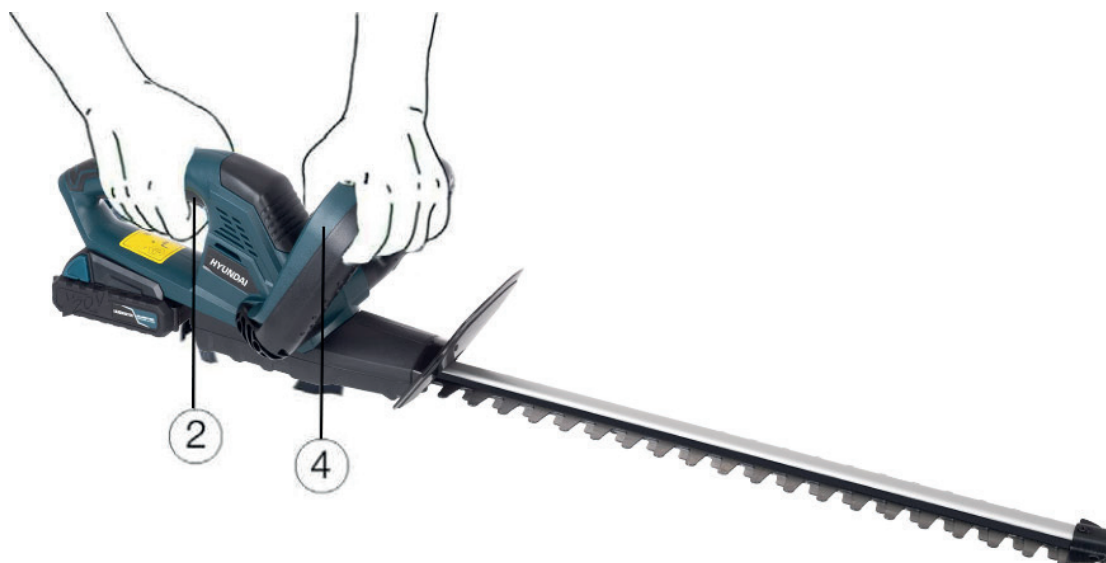

- Csak mindkét kapcsoló (2 és 4) behúzásával indítható a gép.
- A mozgó vágókés megérintése elleni védelemként a sövényvágó olló mindkét fogantyúja fel van szerelve egy-egy késvédő kapcsolóval. A sövényvágó olló üzemeltetéséhez mindkét kapcsolót egyidejűleg be kell nyomni. Ne használja a kerti kisgépet, akkor sem, ha az működne, ha egy kapcsoló nincs benyomva, vagy csak egy kapcsoló van benyomva.

FIGYELEM!

- Amint elengedi valamelyik kapcsolót, megáll a sövényvágó.
- Minden munka megszakításakor tegye a késvédőt ütközésig a vágókésre a sérülések elkerülése miatt.

Sérülésveszély!

- Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy egyéb hegyes tárggyal nyitja ki, a sövényvágó könnyen megsérülhet. A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.
- Vegye ki a sövényvágót a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés a sövényvágón vagy bármely részén. Ha igen, akkor ne vegye használatba a sövényvágót. Forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen. A sövényvágó már a vásárláskor üzemkész állapotú, szerelésre nincs szükség. Az akkumulátort azonban fel kell töltenie.

ELŐKÉSZÜLETEK

A következő szempontok szerint ellenőrizze a sövényvágót: Az nem lehet nedves. Távolítsa el róla az idegen tárgyakat, pl. a drótokat, növényvesszőket.

Ellenőrizze a sövényvágó csavarjainak szorosságát és a vágólap dupla késének (6)-(7) megfelelő élességét.

Sérülésveszély!

- A dupla vágókés a kikapcsolást követően rövid ideig még tovább forog! Tartsa szorosan a sövényvágót a dupla kés megállásáig.
- A sövényvágó kétkézes biztonsági kapcsolóval rendelkezik. Csak akkor működik, ha egyik kezével
- a vezetőmarkolaton (4) található kapcsolót másik kezével pedig a kézi markolaton (2) található kapcsolót nyomja.
- A markolatánál fogva vegye fel a sövényvágót. Jobbkezesek bal kézzel, balkezesek jobb kézzel. Vegye le a késvédő burkolatot. A közelben tegye le a védőtetőt.
- Ügyeljen arra, hogy a vágókés ne érjen semmihez és veszély nélkül beindulhasson a gép. Tartsa szorosan a segédmarkolatot és nyomja közben a kapcsolót (4).
- Másik kezével fogja a kézi markolatot és nyomja a kapcsolót (2).

Sérülésveszély!

- Ha elvágott valami olyan dolgot, amit nem kellett volna, ne ijedjen meg! Tartsa szorosan továbbra is a sövényvágót, de engedje el a fogantyúnál található motorkapcsolót. Várja meg, hogy leálljon a dupla kés.
- Ha megsérült a kés, cserélje ki vagy szakemberrel javíttassa meg.
- A sövénynyíráson kívül bokrok és cserjés vágására is használható a sövényvágó.
- A legjobb vágóteljesítmény akkor érhető el, ha a sövényvágót úgy vezeti, hogy a dupla késes vágólap kb. 15°-os szöget zárjon a sövényvel.
- A kétoldalt vágó, ellentétesen járó késekkel mindkét irányba vághat. A sövény oldalfelületeit íves mozdulatokkal, alulról felfelé vágja.

TISZTÍTÁS

Áramütés és sérülésveszély!

- A sövényvágó rendeltetésellenes használata súlyos vagy életveszélyes sérülést okozhat.
- Tisztítás és karbantartás előtt feltétlenül válassza le az akkumulátort, hogy megakadályozza a motor véletel elindulását. (Pl. tisztítása vagy ellenőrzése közben)
- Használjon védőkesztyűt a balesetek megelőzése érdekében.

Rövidzárlat veszélye!

- A burkolat alá beszivárgó víz rövidzárlatot okozhat. A sövényvágót soha ne merítse vízbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék házába.
- A sövényvágó szakszerűtlen kezelése sérülést okozhat.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém vagy műanyag sörtéjű keféket, valamint éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületet.
- Ne mossa vízsugárral vagy magas nyomású tisztítóval a sövényvágót. Súlyos kárt okozhat, ha víz kerül a motorba.

- Minden használat után azonnal tisztítsa meg és hagyja megszáradni a sövényvágót és annak alkatrészeit. Ha nem teszi, megkeményedhetnek vagy penészedésnek indulhatnak a nedves növénymaradványok és később már nehezebben távolíthatók el.
- Amennyire csak lehet, tartsa por és szennyeződés mentesen a védőszerkezeteket, a légnyílásokat és a motorházat. Kézi seprővel, vagy egy kefével távolítsa el a növénymaradványokat.
- Nedves törlőkendővel tisztítsa meg minden sima felületet.

OLAJOZÁS

- A dupla vágókéseket (6) - (7) olajozza meg viszkózus olajjal, pl. biológiailag lebomló láncfűrész olajjal.
- Ezután járassa egy kicsit a sövényvágót, hogy az olaj mindenhova eljuthasson.

KARBANTARTÁS

- A készülék belsejében nincsenek karbantartandó részek.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarkötések szorosságát a sövényvágó biztonságos működésének garantálására.
- Ne használjon sérült és elkopott vágókéseket, hanem azokat cserélje le eredeti alkatrészekre.
- Végeztesse el minden, biztonsági szempontból lényeges karbantartó munkát, pl. cserélje ki a meghibásodott alkatrészeket vagy élezze meg, ill. szakemberrel vagy szervizünkben cseréltesse ki a dupla vágókéseket a sövényvágó működési biztonságának fenntartása érdekében.

TÁROLÁS

- Tárolás előtt alaposan tisztítsa meg a sövényvágót, a „Tisztítás” című fejezetben leírt módon. Helyezze a késvédőt (11) a dupla vágókésre.
- A sövényvágót száraz helyen tárolja. Óvja a sövényvágót közvetlen napfénytől.
- A sövényvágót gyermekek számára nem hozzáférhető helyen, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

HIBAKERESÉS

Probléma	Lehetséges okok, megoldások, javaslatok
Nem működik a sövényvágó.	Ellenőrizze a sövényvágó elektromos csatlakozását. (helyén van-e az akkumulátor), Vagy valamelyik kapcsoló nem működik
	Bekapcsolt a motor túlterhelésvédelme, mert a motor túlterhelt vagy túlmelegedett. 15 - 20 percig hagyja hűlni a sövényvágót.
Gyenge teljesítmény, egyenetlen járás.	A dupla kés mozgását blokkolja valamilyen növénymaradvány, vagy idegen test (pl. egy darab drót). Először mindig válassza le az akkumulátort a sövényvágóról. Ellenőrizze a dupla késes vágókéseket (6) - (7) és távolítsa el az esetleges idegen testet.
	A dupla kés életlen vagy meghibásodott.
Szikraképződés	Az akkumulátor érintkezői rossz érintkezés okán erősen szikrázhatnak, akár tüzet is okozhatnak.

Ha nem tudja elhárítani a hibát, forduljon jótállási tájékoztatón megadott szervizünkhöz vagy keressen megfelelő javítóműhelyt.

MARADÉK KOCKÁZATOK

Akkor is maradnak fenn bizonyos kockázatok, ha előírás szerűen használja az elektromos szerszámot.

A következő veszélyek jelentkezhetnek az elektromos szerszám felépítése és kivitele következtében:

- Szemsérülés, ha nem visel megfelelő védőszemüveget.
- Halláskárosodás, ha nem visel megfelelő hallásvédőt. (80 dB felett ajánlott)
- A kéz, a kar rezgése miatt akkor keletkezik egészségkárosodás, ha a készüléket hosszabb időn át, vagy nem rendeltetésszerűen használják és tartják karban.



FIGYELEM!

A Hyundai folyamatos termék továbbfejlesztési politikája miatt a termék funkciói és specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak.



FIGYELEM!

Mindig ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásokat nem tömítette-e el a levágott törmelék.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 2012. évi LXXXVIII. törvény a piacfelügyeletéről, a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet és a 374/2012 (XII. 18.) Kormányrendelet 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet, 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet előírásai szerint.

Alulírott az alábbi gyártó nevében:

Gyártó: ngbo Syeah Tools Co., Ltd.

No.50 Dongbei Road Dongqiao Industrial Zone, Haishu District, 315100 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Európai importőr / Forgalmazó: Devon-Imp Ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34. Magyarország

A gyártó meghatalmazott Európai Unióban letelepedett képviselője: Devon Imp-ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34. Magyarország

Ezennel kijelentem, hogy az alábbi termék:
HYUNDAI HYD-460A-20V-Li akkus sövényvágó
(Model No.:ASYHT01450)

megfelel a következő jogszabályok előírásainak

2014/35/EU - Kisfeszültségű irányelv (LVD)

2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás

2011/65/EU - RoHS direktíva

2006/42/EK - Gépdirektíva

2023/1542EU (elemekről, illetve akkumulátorokról és a hulladékelemekről, illetve – akkumulátorokról szóló rendelet)

valamint a következő egységesített szabványoknak:

EN IEC 61960-4:2021

EN 62841-4-1:2020

EN 62841-1:2015

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-2-45:2002/A11:2023

EN 50636-2-91:2015


Egyéb hivatkozások és vonatkozó direktíva (-ák) által megkívánt információk:

Certificate No.:M8A 096828 0031 Rev.03

A CE jel első kiadásának ideje és helye: 2022.07.17. Munich

A Devon Imp-Ex Kft. felelősséget vállal az általa kiadott megfelelési nyilatkozatért.

Budapest, 2024. október 04.


DEVON IMP-EX Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 34.
Adószám: 12853680-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-710646

Kornfeld Tamás

ügyvezető

HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.



Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 34.

Garanciális szerviz:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C.

www.barkacsgep.com