

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓ HYD-8115-20VA-LI

Eredeti használati utasítás



Az Ön biztonsága érdekében

Mielőtt használná ezt a sarokköszörűt, olvassa el a következőket:

Ezt a kezelési útmutatót, az elektromos szerszámok kezelésére vonatkozó tudnivalókkal a használat helyén tartsa és a balesetvédelemre vonatkozó szabályokat és előírásokat tartsa és tartassa be. Ez a sarokköszörű a technika mai állásának és az elismert biztonságtechnikai szabályoknak megfelelően készült. Ennek ellenére: A használata során a használója vagy más személyek testét és életét fenyegető, illetve a gépet és más anyagi javakat károsító veszélyek léphetnek fel. A sarokköszörűt csak rendeltetés szerinti célokra, kifogástalan állapotban szabad használni. A biztonságát csökkentő zavarokat azonnal el kell hárítani.

Rendeltetésszerű használat

Ez a sarokköszörű az alábbi célokra készült otthoni felhasználás a ház körüli barkácsolási felhasználásra, fémek és kövek köszörülése és vágása száraz köszörüléséhez.

Nem szabad használni például láncmaró tárcsákat, fűrészlapokat.

Az ebben az útmutatóban szereplő összes biztonsági tájékoztatást és utasítást el kell olvasni és be kell tartani. A figyelmeztető útmutatások és az utasítások betartásánál elkövetett hibák áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhatnak. Jól őrizze meg ezt az útmutatót a későbbi felhasználáshoz.

Ezt az elektromos szerszámot csiszolóként és darabológépként kell alkalmazni.

Figyelembe kell venni a készülékkel együtt kapott valamennyi biztonsági útmutatót, utasítást, ábrát és adatot. Amennyiben nem veszik figyelembe a következő utasításokat, akkor elektromos áramütés, tűz, vagy súlyos sérülés történhet. Az elektromos szerszám nem alkalmas homokpapíros csiszolásra, drótkéfével végzet munkára és polírozásra. Az olyan alkalmazás, mely nem szerepel az elektromos szerszám rendeltetésében veszélyeztetést és sérüléseket okozhat. Ne használjon a gyártó által nem speciálisan ehhez az elektromos szerszámhoz előírányzott és ajánlott tartozékokat. Csak azért, mert a tartozék rögzíthető az Ön elektromos szerszámahoz, még nem garantált a biztonságos használat.

Az alkalmazott köszörűtárcsa (11) megengedett fordulatszámának legalább annyinak kell lennie, mint az elektromos szerszámon feltüntetett legmagasabb fordulatszám. A megengedettnél gyorsabban forgó köszörűkorongok széttörhetnek és szétrepülhetnek. Az alkalmazott szerszám külső átmérőjének és vastagságának meg kell felelnie az elektromos szerszám méretadatainak.

A csiszolótárcsáknak, csiszolótányéroknak vagy más tartozékoknak pontosan illeszkednie kell az Ön elektromos szerszáma csiszolóorsójára. Az elektromos szerszám csiszolóorsójára nem pontosan illeszkedő betétszerszámok egyenetlenül forognak, nagyon erőteljesen rezegnek és a szerszám feletti ellenőrzés elvesztését okozhatják. Nem szabad sérült betétszerszámokat használni. A betétszerszámokat minden használat előtt ellenőrizni kell letörések és repedések, a csiszolótányért repedések, kopás vagy erős elhasználódás szempontjából. Ha az elektromos szerszám vagy a betétszerszám leesik, ellenőrizni kell, hogy megsérült-e, csak sérülésmentes szerszámot használjon.

A gép adatai:

Akkumulátor	18V~3000 mAh Li-ion
Akkumulátor töltő	230V _{AC} / 20V _{DC}
Töltési idő	2 óras gyorstöltés
Fordulatszám	8000 ford/perc
Feszültség	20V
Szerszám Ø	115 mm
Szerszám furat Ø	22,2 mm
Menet	M 14
Üresjáratú zajszint (hangnyomás szint)	82.7 dB (A)
K	3 dB (A)
Terheléssel zajszint (hangteljesítmény)	93.7 dB (A)
Kézre ható rezgésszám (Vibráció)	1.5 m/s
Védőburkolat elfordíthatósága	+90° / -90°
Súly	2.4 kg

Figyelem!

Amennyiben Ön használja a betétszerszámot, akkor tartózkodjon és tartsa a közelben tartózkodó személyeket a forgó szerszám síkján kívül, és működtesse a készüléket egy percig maximális fordulatszámon. A sérült betétszerszámok legtöbbször már a tesztidő alatt széttörnek.

Személyi védőfelszerelést kell viselni.

Az alkalmazásnak megfelelően viseljen teljes arcvédőt, szemvédőt vagy védőszemüveget.

Amennyiben szükséges, viseljen pormaszkot, hallásvédőt, védőkesztyűt vagy speciális kötényt, mely a kis csiszolási és anyagrészecskéket távol tartja Öntől. A szemeket védeni kell a különböző alkalmazásoknál keletkező, szálló idegen testektől. A por és légzésvédő maszknak meg kell szűrnie az alkalmazásnál keletkező port.

Amennyiben a munkavégző hosszú ideig hangos zajnak van kitéve, hallásvesztést szenvedhet.

Ügyeljen arra, hogy más személyek a munkaterülethez képest biztonságos távolságban legyenek.

Mindenkinek, aki belép a munkaterületre, személyi védőfelszerelést kell viselnie.

A munkadarab vagy a törött betétszerszám letört darabjai szétrepülhetnek, és a közvetlen munkaterületen kívül is sérülést okozhatnak. A készüléket csak a szigetelt markolatnál fogva tartsa, ha olyan munkát végez, melyeknél a betétszerszám rejtett áramvezetékeket érhet, vagy a saját hálózati kábelt érintheti. Feszültségvezető vezetékkel történő érintkezés a készülék fém részeit is feszültség alá helyezheti, és elektromos áramütést okozhat. A hálózati kábelt távol kell tartani a forgó betétszerszámoktól.

Amennyiben Ön elveszíti ellenőrzését a készülék felett, a készülék átvághatja, vagy elérheti a hálózati kábelt, és az Ön keze vagy karja a forgó betétszerszámba kerülhet. Soha ne rakja le az elektromos szerszámot, mielőtt a betétszerszám teljesen meg nem állt. Soha ne működtesse az elektromos szerszámot, miközben hordozza. A készülék megragadhatja az Ön ruháját a forgó betétszerszámmal történő véletlen érintkezés következtében, és a szerszám a testébe fúródhat. Rendszeresen tisztítsa ki elektromos szerszámának szellőzőréseit. A motoros kompresszor port szív a házba, és a fémpor erőteljese felgyülemzése elektromos veszélyeket okozhat.

Ne használja az elektromos készüléket éghető, gyúlékony anyagok közelében. A szikrák meggyújthatják ezeket az anyagokat. Soha ne használjon olyan betétszerszámokat, melyekhez folyékony hűtőanyag szükséges. Víz vagy más folyékony hűtőanyagok használata elektromos áramütést okozhat.

Visszarúgás és megfelelő biztonsági útmutatás

Visszarúgás a hirtelen reakció az akadó vagy leblokkolt forgó betétszerszám, mint pl. csiszolókorong, csiszolótányér, drótkéfe stb. következtében. Az elakadás vagy blokkolódás a forgó betétszerszám hirtelen leállítását okozza. Ezáltal a blokkolás helyén kontrolálatlan elektromos szerszám felgyorsul az alkalmazott szerszám forgásirányával szemben.

Ha pl. a csiszolókorong megakad, vagy leblokkolódik a munkadarabban, a munkadarabba merülő csiszolókorong széle beakadhat, és ez által kitörhet, a csiszolókorong vagy visszarúgást okozhat. A csiszolókorong ekkor a kezelőszemély felé vagy tőle távolodva mozoghat, a korong forgásirányától függően a blokkolódás helyén. Ekkor a csiszolókorongok is eltörhetnek. A visszarúgás az elektromos szerszám helytelen vagy hibás használatának következménye. Megfelelő óvintézkedésekkel a következő leírás szerint ez megakadályozható.

Tartsa erősen az elektromos szerszámot, és hozza testét és karjait olyan pozícióba, amelyben fel tudja fogni a visszarúgási erőket. Mindig használja a kiegészítő fogantyút (7), hogy a felgyorsulásnál a lehető legnagyobb ellenőrzése legyen a visszacsapó erők vagy reakciós nyomatékok felett.

A kezelőszemély megfelelő óvintézkedésekkel uralni tudja a visszarúgási és reakciós erőket.

Soha ne közelítse kezét forgó köszörűkorong felé. A köszörűkorong visszarúgáskor az Ön keze fölé kerülhet. Testével kerülje azt a tartományt, melyben az elektromos szerszám visszarúgásnál mozog. A visszarúgás az elektromos szerszámot a csiszolókorong mozgási irányával ellentétes irányba mozgatja a blokkolódás helyén. Különösen óvatosan dolgozzon a sarkok, éles peremek stb. közelében. Kerülje el, hogy az alkalmazott szerszámok a munkadarabról visszapattanjanak, vagy ott megszoruljanak. A forgó betétszerszám hajlamos beszorulni sarkoknál, éles peremeknél, vagy ha visszapattan. Ez az ellenőrzés elvesztését, vagy visszarúgást okoz.



Nem szabad láncos vagy fogazott fűrészlapot használni. Az ilyen betétszerszámok gyakran okoznak visszarúgást vagy az elektromos szerszám feletti ellenőrzés elvesztését.

Különleges biztonsági útmutatások a csiszolóhoz és a vágókoronggal végzett munkához:

Kizárólag az Ön elektromos

szerszámához megengedett méretű csiszolótestet használjon, és a csiszolótesthez előírányzott védőburkolatot. A nem az elektromos szerszámhoz előírányzott csiszolótesteket nem lehet elegendő mértékben leárnyékolni és nem biztonságosak.

A védőburkolatot biztonságosan kell felszerelni az elektromos szerszámra, és úgy kell beállítani, hogy a lehető legnagyobb fokú biztonság legyen elérhető, azaz a csiszolótest lehető legkisebb része nézzen burkolattalanul a kezelőszemély felé. A védőburkolatnak kell megvédenie a kezelőszemélyt a letört daraboktól és a csiszolótesttel való véletlen érintkezéstől.

Csiszolótesteket csak az ajánlott alkalmazási lehetőségekhez szabad használni.

Például:

Soha nem szabad a vágókorong oldalfelületével csiszolni.

A vágókorongok a korong élével történő anyageltávolításra valók.

Az oldalirányú erőhatás szétörheti a csiszolótesteket. Mindig sérülésmentes, megfelelő méretű és formájú szorítótárcsákat kell használni az Ön által választott csiszolókoronghoz.

A megfelelő karimák megtámasztják a csiszolókorongot, és így lecsökkentik a csiszolókorong-törés veszélyét. A vágókorongokhoz való szorító tárcsák különbözhetnek a más csiszolókorongokhoz, vagy géphez használatos szorító tárcsától.

Nem szabad nagyobb elektromos szerszámok elhasznált csiszolókorongjait használni. A nagyobb elektromos szerszámokhoz való csiszolókorongok nem a kisebb elektromos szerszámok magasabb fordulatszámaira vannak méretezve és szétörhetnek.

Különleges biztonsági útmutatások a vágókoronggal végzett munkához:

Kerülni kell a vágótárcsa blokkolódását vagy túl a túl magas rászorító nyomást. Ne végezzen túlzottan mély vágásokat. A vágótárcsa túlterhelése fokozza annak igénybevételét és meghajlásra vagy megakadásra való hajlamát, és így a visszarúgás vagy a csiszolótest eltörésének lehetőségét. Kerülje a forgó vágókorong előtti és mögötti területet. Amennyiben a vágótárcsát Öntől távolodva vezeti a munkadarabban, visszarúgás esetén az elektromos szerszám a forgó koronggal közvetlenül Ön felé lökődhet. Amennyiben a vágótárcsa megszorul, vagy Ön megszakítja a munkát, kapcsolja ki az elektromos szerszámot, és tartsa nyugodtan, amíg a tárcsa teljesen leáll. Soha nem szabad a még forgó tárcsát kihúzni a vágatból, mert különben visszarúgás történhet. Határozza és szüntesse meg a megszorulás okát.

Bekapcsolás után

Először hagyja a vágótárcsát elérni teljes fordulatszámát, mielőtt óvatosan folytatja a vágást. Ellenkező esetben a tárcsa elakadhat, kiugorhat, a munkadarabból, vagy visszarúgást okozhat. Különösen elővigyázatosnak kell lenni meglévő falakba vagy más be nem látható területekbe történő nyílások vágásakor. A bemerülő vágótárcsa gáz, vagy vízvezetékekbe, elektromos vezetékekbe, vagy más tárgyakba történő vágáskor visszarúgást okozhat. A lapokat vagy nagy munkadarabokat le kell rögzíteni a beszorult vágótárcsa által okozott visszarúgás kockázatának csökkentésére. A nagy munkadarabok saját súlyuk alatt meghajolhatnak. A munkadarabot a tárcsa mindkét oldalán le kell támasztani, még pedig a vágás közelében és a szélénél egyaránt.


További biztonsági útmutatások

Az akkumulátor töltő hálózati feszültségnek és a típustáblán megadott feszültségnek meg kell egyeznie. Az orsóreteszeltést (6) csak álló köszörűszerszám esetén szabad benyomni a szerszámcseréhez Kivett akkumulátornál!

Figyelem

85 db(A) hangnyomás fölött hallásvédőt kell viselni.

A sarokköszörűn végzendő bármiféle javítás, ellenőrzés, szerszámcseré előtt az akkumulátort el kell távolítani!

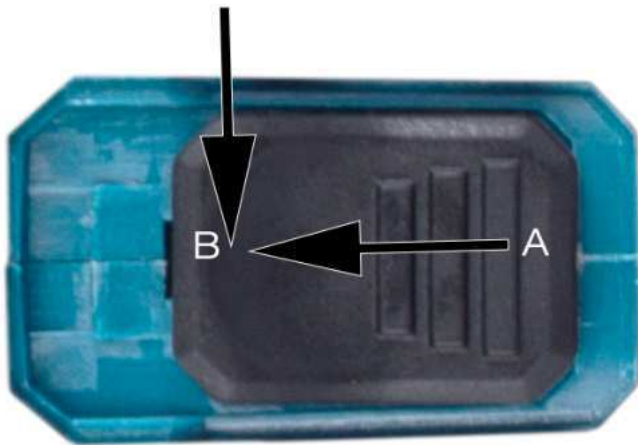

Üzembe helyezés előtt

Csomagolja ki a sarokköszörűt, és ellenőrizze a szállítmány teljességét és a szállítási károkat. Szerelje fel a védőburkolatot (8), a köszörűkorongot és a pótmárkolatot (7)

Be és kikapcsolás

A márkat (2) fogja át és hüvelykujjával nyomja le a kapcsoló (3) recézett részét (A), nyomja előre és engedje az eleje (B) részt beakadni a végén. A kapcsoló ezzel elindítja a gépet. Kikapcsoláshoz, csak nyomja meg a recés rész alját, ezzel feloldja a

lezárást és a gomb visszaugrik az alaphelyzetbe.

Figyelem!

Amennyiben a gép bekapcsolva marad, de leáll (pl.: lemerül az akkumulátor) a feltöltött akkumulátor visszatétele után a készülék nem fog automatikusan újra indulni. (Biztonsági funkció)

Szerszámcseré.

Vegye le az akkumulátort!

Nyomja be és tartsa benyomva a rögzítő gombot (6). Tegye a rögzítő szerszám (13) kiálló csapjait a külső menetes szorítótárcsa furataiba és az óramutató járásával ellentétesen lazítsa fel a szorító tárcsát. A lecsavaráshoz már nincs szükség a szerszámmra, tekerje és vegye le kézzel. Vegye le a köszörűkorongot (11) és a belső szorítótárcsát (12) is. Tisztítsa meg és tegye vissza a gépre, azután az új köszörűkorongot és csavarja fel a menetes külső szorítótárcsát is. Nyomja be újra a rögzítőgombot és a szerszámmal szorítsa meg az anyát. Helyezze vissza az akkumulátort.

Kapcsolja be a sarokköszörűt és futtassa mintegy 30 másodpercig.

Ellenőrizze a kiegyensúlyozatlanságát és a rezgéseit, majd kapcsolja ki a sarokköszörűt.

Veszély!

A sarokköszörűn végzett mindenféle munka után az akkumulátort vegye ki, ha leteszi a gépet és őrizetlenül hagyja.

Tisztítás

Fémek megmunkálásakor szélsőséges alkalmazásoknál áramvezető por rakódhat le a ház belső terében. Emiatt csökken a védőszigetelés hatékonysága! Rendszeres időközönként tisztítsa meg a készüléket és a szellőző réseket. A gyakoriság a megmunkálendő anyagtól és a használat időtartamától függ. A ház belső terét és a motort száraz sűrített levegővel rendszeresen át kell fújni.

Főbb részek



1. Géptest burkolata
2. Markolat
3. Kapcsoló
4. Fogaskerékház
5. Menetes orsó tengely
6. Tengely rögzítő gomb
7. Pót markolat
8. Állítható védőburkolat
9. Szellőző nyílás
10. Szorító alátét tárcsa a köszörűkorong alá
11. Köszörű korong (nem tartozék)
12. Szorító és rögzítő menetes tárcsa
13. Rögzítő szerszám
14. Akkumulátor
15. Rögzítő gomb
21. Világító led égő

Korong csere

Vegye ki az akkumulátort.
Nyomja meg és tartsa benyomva az orsóreteszeléshez a gép tengelyrögzítő gombját (6).

A tartókulccsal (13) forgassa el az óramutató járásával ellenkező irányba a szorító anyát (12), és vegye le azt.

Vegye le az elhasznált köszörűtárcsát, majd helyezze be a megfelelő helyzetbe az új köszörűtárcsát (11). Csavarja vissza a szorító anyát (12) és az óramutató járásával megegyező irányba húzva szorítsa meg azt a rögzítő szerszámmal (13)



A GÉP ÁLLANDÓ IGÉNYBEVÉTELRE, IPARSZERŰ HASZNÁLATRA NEM ALKALMAS. A GÉPET KIZÁRÓLAG BARKÁCSOLÁSI CÉLRA GYÁRTOTTÁK

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A sarokcsiszoló nem indul.	Üres az akkumulátor. Nincs megfelelő érintkezés akkumulátorral	Töltse fel az akkumulátort. Tolja be az akkumulátort a sarokcsiszoló fogódarabján lévő vezetősínbe. Az akkumulátornak észrevehetően a helyére kell kattintania.
	A ki-/bekapcsoló gomb hibás.	Rendelje meg a kapcsolót a szervizközpontunkból és szereltesse be azt egy szakképzett személlyel. Vigye be a gépet a szakszervizbe.
Nem fut körbe a tárcsa.	A szorító tárcsák nem szorítanak megfelelően, vagy megsérültek.	Csavarozza le a szorító tárcsát, vegye ki a korongot, ellenőrizze és a belső szorító tárcsát is, ha rendben van, a fényképek alapján helyezze be ismét.
Nem lehet rögzíteni a korongot.	Meghibásodott a rögzítő gomb (6).	Keresse fel a szervizt a problémával.
Nem töltődik az akkumulátor.	Nem érintkezik az akkumulátor csatlakozó.	Tisztítsa meg az érintkezőket. Az akkumulátornak észrevehetően a helyére kell kattintania.
	Elromlott a töltő, vagy annak a 230V-os vezetéke	Keresse fel a szervizt a problémával.

Az akkumulátor cseréje



A SZAKTUDÁS HIÁNYÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT, VAGY ESETLEGES BALESETEKÉRT, FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK!

MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK

Elektromos kisgépek használatakor a tűz, áramütés és személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvető munkavédelmi óvórendszabályokat, ideértve az alábbiakban leírtakat is.

Mielőtt megkezdené termékünk használatát, olvassa el mindezeket az utasításokat és őrizze is meg őket.

A biztonságos működtetés érdekében:

Tartsa tisztán a munkaterületet.

A munkaterületen és munkapadon lévő rendetlenség, fokozza a sérülés veszélyét.

Vizsgálja meg a munkavégzés környezetét.

Az akkumulátoros kisgépeket nem szabad a szabadban, esőben és nyirkos nedves helyeken használni.

Gondoskodjon a munkavégzés helyének megfelelő megvilágításáról.

Tilos az elektromos kisgépeket tűz és robbanásveszélyes környezetben használni.

Védekezzen az áramütés ellen.

El kell kerülni a földelt, vagy letestelt felületek (csővezetékek, fűtőtestek stb.) érintését, munkavégzés közben.

Tartsa távol a kisgyermekeket.

Ne engedjük a munkaterület közelébe a gyermekeket és tartsunk távol mindenkit a gépektől, akik nem a munkavégzéshez kapcsolódóan vannak jelen.

A használaton kívüli kisgépeket rakja el.

Ezeket a kisgépeket, száraz magasan fekvő és zárható helyen kell tárolni, hogy illetéktelenek, vagy kisgyermek ne tudjanak hozzáférni.

Tárolásnál vegye ki az akkumulátort.

Mindig óvatosan és a rendeltetésszerűen használja a gépet.

Használja mindig a megfelelő gépet és szerszámot.

Ne erőltesse túl gépét.

Nagyobb teljesítményű gépet igénylő munkavégzéshez, használjon nagyteljesítményű gépet.

Ne használjon kisgépeket a rendeltetéstől eltérő célra.

Viseljen megfelelő ruházatot.

Nem szabad bő ruhát, vagy ékszereket viselni, ezek ugyanis beakadásukkal balesetet okozhatnak.

Kültéri munkához, gumikesztyűt és csúszásmentes lábbelit célszerű viselni.

A hosszú hajat le, vagy be kell kötni.


Használjon védőszemüveget és fülvédőt.

Porképződéssel járó munkavégzés során az arcmaszk, (porvédő maszk) viselése is ajánlott.

Kérjük, mindig tartsa szem előtt, hogy a sarokcsiszoló egy különösen veszélyes barkácsgép! A használat megkezdése előtt, kérjük tájékozódjon és próbáljon, minél több ismeretet elsajátítani, akár **ebből a használati útmutatóból is.**

A gép sebessége állítható.

Kijelző panel, a sebességváltó kapcsolóval (20)

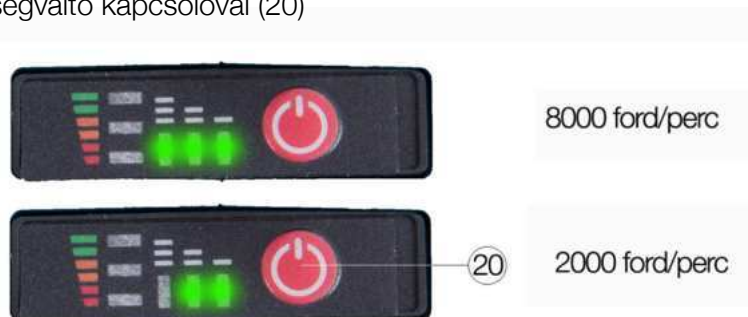

A gép két sebességgel működtethető.

A sebesség, a piros gomb (20) benyomásával és újra benyomásával, 2000 és 8000 ford/perc között állítható. A töltöttséget bekapcsoláskor a kigyulladó ledek jelzik, melyek zöld színnel világítanak.

A világító led (21) kikapcsolás után még néhány másodpercig ég.

Az akkumulátor töltése

Megnevezések:

- 14. Akkumulátor
- 15. Akkumulátor rögzítő gomb
- 16. Akkumulátor töltő
- 17. Érintkező
- 18. Érintkező
- 19. 230V-os csatlakozó dugó
- Z. Töltöttség kijelző Zöld
- P. Töltöttség kijelző Piros



Akkumulátor adatok: 18V~3000 mAh Li-Ion

Töltésnél kigyullad a piros led (P)
Teljes feltöltésnél a zöld led ég (Z)

Töltés:

Először az akkumulátort (14) tolja rá az akkumulátor töltőre (16) és csak ezután dugja a töltő csatlakozóját a 230V-os hálózatba.

Befejezésnél fordított sorrendet tartson.

Adatok:

A töltő: 100-240V_{ac} ~50/60Hz -3000 mA
Kimenet: 20 V_{dc}

A töltési idő, kb. 2 óra

Védje a sugárzó hőtől és ne dobja a szemébe!

Az akkumulátor töltő.

Az akkumulátor töltőt, csak olyan elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni, mely a töltőadattábláján feltüntetett feszültséggel azonos paramétereket tartalmaz.

Az akkumulátor töltő, egyfázisú váltóáramú hálózathoz csatlakoztatható. A töltő az Európai Szabványnak megfelelő, kettős szigetelésű, ezért földvezeték nélküli hálózati aljzatról is használható.

SZIMBÓLUMOK

Az alábbi szimbólumok közül némelyik megtalálható lehet a készüléken. Kérjük, tanulmányozza ezen szimbólumokat és a jelentésüket, mivel a megfelelő értelmezésük a készülék biztonságosabb és hatékonyabb használatát teszi lehetővé.

A szabályok célja a felhasználó figyelmének felhívása a lehetséges veszélyekre. A biztonsági jelzések és azok magyarázatai odafigyelést és megértést igényelnek. A biztonsági figyelmeztetések nem hárítják el a veszélyt. Annak ellenére, hogy Ön követi a biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket, mindig alkalmazza a megfelelő biztonsági eszközöket (például védőburkolatot) is.

FIGYELEM:

A biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést okozhat Önnek vagy másoknak. Mindig tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket a tűz, az áramütés és személyi sérülés megelőzése érdekében.



A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót



A készülék használata közben, mindig viseljen védőszemüveget



A készülék használata közben mindig viseljen fülvédőt



A készülék használata közben mindig viseljen porvédő maszkot



A készülék használata közben mindig viseljen védőkesztyűt



Kettős szigeteléssel rendelkezik, a hatékonyabb védelem érdekében



Megfelel a termékre vonatkozó EU szabványoknak



HYUNDAI
HYD-8115-20VA-Li

Akkumulátoros sarokcsiszoló
Akkumulátor: 20V=3000 mAh Li-ion
Töltési idő: 2 órás gyorsöltés
Fordulatszám: 8000/perc
Szerszámtátmérő: 115mm
Menet M14
LWA: 93,7dB(A)
LPA: 82,7dB(A)
Vibráció: 1,5m/s²
K: 3dB(A)
Súly: 2,4kg

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea - Forgalmazó/Importőr: Devan Imp-Ex Kft.
1103 Budapest, Nosztopy u. 34. - Származási hely: Kína - Gyártási év: 2023

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 2012. évi LXXXVIII. törvény a piacfelügyeletéről, a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet és a 374/2012 (XII. 18.) Kormányrendelet 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet, 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet előírásai szerint.

Száma: D/2024/HYD-8115-20VA-Li

Alulírott az alábbi gyártó nevében:

Gyártó: Qidong Spirit Import&Export Co.Ltd.

Room908. No.669-1 Middle Renmin Road, Huilong Town, Qidong City, Jiangsu Province, P.R.China

Európai importőr / Forgalmazó: Devon-Imp Ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34., Magyarország

A gyártó meghatalmazott Európai Unióban letelepedett képviselője: Devon Imp-ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34., Magyarország

Ezennel kijelentem, hogy az alábbi termék:

Hyundai HYD-8115-20VA-Li

akkumulátoros sarokcsiszoló

megfelel a következő jogszabályok előírásainak:

Külső tápegységek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények (EU) 2019/1782

Kisfeszültségű berendezések 2014/35/EU

Elektromágneses kompatibilitás 2014/30/EU

RoHS direktíva 2011/65/EU, Gépdirektíva 2006/42/EK

és, hogy az alább hivatkozott szabványok és/vagy műszaki előírások kerülnek alkalmazásra.

EN ISO 12100:2010

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN 60335-2-29:2021+A1:2021

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 61000-4-2:2009,

EN 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010

EN61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017

EN61000-4-6:2014/AC:2015

EN61000-4-11:2004+A1:2017

EN 62841-1:2015+AC:2015

EN 62841-2-1:2018+A11:2019

EN IEC 63000:2018

Egyéb hivatkozások és vonatkozó direktíva (-ák) által megkívánt információk:

Certificate No: DL-2019124300C

A CE jel első kiadásának ideje: 2019.12.21

A Devon Imp-Ex Kft. felelősséget vállal az általa kiadott megfelelőségi nyilatkozatért.

Budapest, 2024.04.22

DEVON IMP-EX KFT.
1103 Budapest, Noszlopy u. 34.
Adószám: 12863660-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-710646
1.

Kornfeld Tamás
ügyvezető igazgató

HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényeknek való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.



Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 34.

Garanciális szerviz:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C.

www.barkacsgep.com