

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

ELEKTROMOS FŰKASZA HYD-430

—
Eredeti használati útmutató



FIGYELEM!

A készülék használatba vétele előtt mindenképpen olvassa el ezt az útmutatót, amelyet azzal a céllal állítottunk össze, hogy az Ön rendelkezésére bocsássuk a rendeltetészerű, az alapvető biztonsági követelményeknek megfelelő használathoz szükséges minden információt.

SZIMBÓLUMOK

Az alábbi szimbólumok közül némelyik megtalálható lehet a készüléken. Kérjük, tanulmányozza ezen szimbólumokat és a jelentésüket, mivel a megfelelő értelmezésük a készülék biztonságosabb és hatékonyabb használatát teszi lehetővé.

A szabályok célja a felhasználó figyelmének felhívása a lehetséges veszélyekre. A biztonsági jelzések és azok magyarázatai odafigyelést és megértést igényelnek. A biztonsági figyelmeztetések nem hártják el a veszélyt. Annak ellenére, hogy Ön követi a biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket, mindig alkalmazza a megfelelő biztonsági eszközöket (például védőburkolatot) is.


FIGYELEM: Sajátítsa el a gép helyes használatát és kezelőszervek működtetését.


FIGYELEM: A biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést okozhat Önnek vagy másoknak. Mindig tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket a tűz, az áramütés és személyi sérülés


SZIMBÓLUMOK	NÉV	MAGYARÁZAT
	CE-jelölés	A termék megfelel az Európai Közösség (jelenleg Európai Unió) által meghatározott követelményeknek és előírásoknak.
	II-es osztályú kialakítás	Duplán szigetelt szerkezet.
	JELÖLÉS	VIGYÁZAT! A már nem használható elektromos szerszámok nem tartoznak a háztartási hulladékok körébe. Ezeket valamely kommunális gyűjtőhelyre kell elszállítani, ahol a helyi előírásoknak megfelelően gondoskodnak a környezetbarát ártalmatlanításról.
	Olvassa el használati utasítást	A személyi sérülés kockázatának elkerülésére érdekében, a termék használatba vétele előtt a felhasználónak el kell olvasnia és meg kell értenie a használati utasítást.
	Áramütés!	Áramtalanítsa a szerszámot, ha a vezeték megsérült vagy beakadt.
	Ne tegye ki a szerszámot esőnek	Ne hagyja a szerszámot kültéren vagy esőn.
	Viseljen védőszemüveget	A szemsérülések megelőzése érdekében viseljen védőszemüveget.
	Zajszint jelzése	A szerszám zajszintje nem haladja meg a 96 dB-t.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS JELZÉSE:

Óvatosságra int, illetve egyéb szimbólumokkal vagy képekkel együtt alkalmazva figyelmeztetést jelent. kockázatának csökkentése érdekében. Tartsa meg a használati utasítást, és rendszeresen tekintse át a biztonságos üzemeltetés fenntartása, illetve azon személyek tájékoztatása érdekében, akik a gépet használhatják.

 **FIGYELEM:** Soha ne használja a készüléket megfelelően felszerelt védőburkolat nélkül. Ezen figyelmeztetés be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vezethet.

 **FIGYELEM:** A gép elektromágneses mezőt kelt működés közben. Ez az elektromágneses mező bizonyos körülmények között zavarhatja az emberi szervezetbe beültetett aktív vagy passzív implantátumokat. Az esetleges súlyos vagy halálos következmény elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a beültetett implantátummal élő személy a gép használata előtt konzultáljon orvosával és az implantátum gyártójával.

 **FIGYELEM:** A gép üzemeltetésekor idegen tárgyak repülhetnek ki belőle, melyek a szembe jutva a látás elvesztését vagy súlyos szemkárosodást okozhatnak. Az elektromos készülék használata előtt vegyen fel oldalsó védelemmel rendelkező munkavédelmi szemüveget, illetve szükség esetén teljes arcvédő maszkot.

A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű személyek (a gyerekeket is beleértve), vagy akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez; kivéve, ha a biztonságukért felelős személy a használatra megtanítja, vagy a használat közben felügyeli őket. Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a géppel.

Az utasításokat figyelmesen olvassa el.

Sajátítsa el a készülék helyes használatát és kezelőszervek működtetését.

Használat előtt ellenőrizze, hogy a tápkábel és a hosszabbító kábel nem sérült-e, illetve nem öregedett-e el. Amennyiben a kábel használat közben megsérül, haladéktalanul húzza ki azt a hálózathoz.

NE NYÚLJON A KÁBELHEZ, AMÍG NEM HÚZTA KI A HÁLÓZATBÓL.

Ne használja a fűkaszt (szegélynyírót), ha a vezetékek sérültek vagy elhasználódtak.

Figyelem: A vágóelemek a motor kikapcsolása után egy ideig még forognak.

Tartsa távol a hosszabbító kábeleket a vágóelemektől.

Viseljen védőszemüveget vagy szemvédőt.

Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy ezen utasításokat nem ismerő személyek használják a készüléket.

Ne működtesse a készüléket, ha emberek – különösen gyermekek – vagy háziállatok tartózkodnak a közelben. A készüléket csak nappali fényben vagy kellően erős mesterséges megvilágítás mellett használja. A készülék használata előtt és a készüléket ért bármilyen erőteljes hatás után ellenőrizze a kopás vagy sérülés jeleit és gondoskodjon a szükséges javításról.

Soha ne működtesse a gépet sérült védőelemekkel vagy azok nélkül.

A kezét és lábát mindig tartsa távol a vágószerkezettől, és erre különösen ügyeljen a motor beindításakor. Ügyeljen, hogy elkerülje a vágószalag megfelelő hosszúságúra vágó szerkezet okozta sérüléseket. Újabb vágószalag kihúzása után mindig fordítsa vissza a készüléket a normál üzemeltetési helyzetbe, mielőtt bekapcsolná azt.

Soha ne szereljen fel fém vágóelemet.

Soha ne használjon nem a gyártó által szállított vagy ajánlott cserealkatrészeket vagy tartozékokat.

A készülék csatlakozóját húzza ki a hálózati csatlakozóból a készülék ellenőrzését, tisztítását megelőzően, a készüléken végzett munkálatok előtt, valamint akkor, amikor a készülék nincs használatban.

Mindig ellenőrizze, hogy a szellőző nyílásokat nem tömítette-e el törmelék.

FIGYELEM: Ahol a készüléken szimbólumok és piktogramok vannak feltüntetve, azok funkcióját el kell magyarázni. Minden esetben áramtalanítsa a szegélyvágót, ha felügyelet nélkül hagyja. Használaton kívül olyan helyen tárolja a készüléket, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Az elektromos meghajtású szegélynyírók javítását csak hivatalos szervizzel végeztesse. A jelen kezelési útmutatóban nem szereplő javítási vagy beállítási munkákat hivatalos szervizzel végeztesse el. Kizárólag a gyártó által javasolt alkatrészeket és tartozékokat használja.

A Hyundai folyamatos termék-továbbfejlesztési politikája miatt a termék funkciói és specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak.

MŰSZAKI ADATOK

Típus	HYD 430
Névleges feszültség:	230 - 240 V~
Névleges frekvencia:	50 - 60 Hz
Névleges teljesítmény:	550 W
Terhelés nélküli fordulatszám:	10.000 min ⁻¹
Vágási szélesség:	300 mm
Vágószál mérete:	Ø 1,65 mm 6m
Hangnyomásszint	84,44 dB (A) K=3 dB (A)
Garantált hangteljesítményszint:	93,61 dB (A)
K	1,5 m/s ²
Vibráció:	4,556 m/s ²
Méret (H/SZ/M):	950 / 240 / 110mm
Nettó / Bruttó tömeg:	2,4 / 2,9 kg

SZERELÉSI UTASÍTÁS

A készülék szállításakor egyes alkatrészei nincsenek felszerelve. Ezek felszereléséhez járjon el a következő módon: (5.1 ábra)

Biztonsági védőburkolat felszerelése

Rögzítse a biztonsági védőburkolatot a motor burkolatára.

Helyezze a biztonsági védőburkolatot a motor burkolatára.

Fordítsa el a biztonsági védőburkolatot a megfelelő pozícióba.

Csavar segítségével rögzítse a biztonsági védőburkolatot a motor burkolatára.

FIGYELEM: Ügyeljen, hogy elkerülje a vágószál hosszának levágására szolgáló penge okozta sérüléseket. Újabb vágószál kihúzása után mindig fordítsa vissza a készüléket a normál üzemeltetési helyzetbe, mielőtt bekapcsolná azt.

FIGYELEM: Soha ne szereljen fel fém vágóelemet.

FIGYELEM: Soha ne használja a készüléket megfelelően felszerelt védőburkolat nélkül.

Ezen figyelmeztetés be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vezethet.

Kiegészítő fogantyú felszerelése

Helyezze a kiegészítő fogantyút a markolat tetejére.

Helyezze a csavart a markolat tetején és a fogantyún található lyukba, majd csavarja a rögzítőanyát a csavar felé, de ne csavarja be teljesen.

Helyezze a készülék fejrészét a talajra, majd állítsa a kiegészítő fogantyút olyan helyzetbe, amelybe az Önnek kényelmes.


A rögzítógomb becsavarásával rögzítse a kiegészítő fogantyút.

Főbb részek



A fogantyú állítható a megfelelő fogás beállítása érdekében.

Lazítsa fel a fogantyú (4) szorítócsavarja (4a) szárnyasanyáját (4b). Állítsa be és szorítsa vissza az anyát.

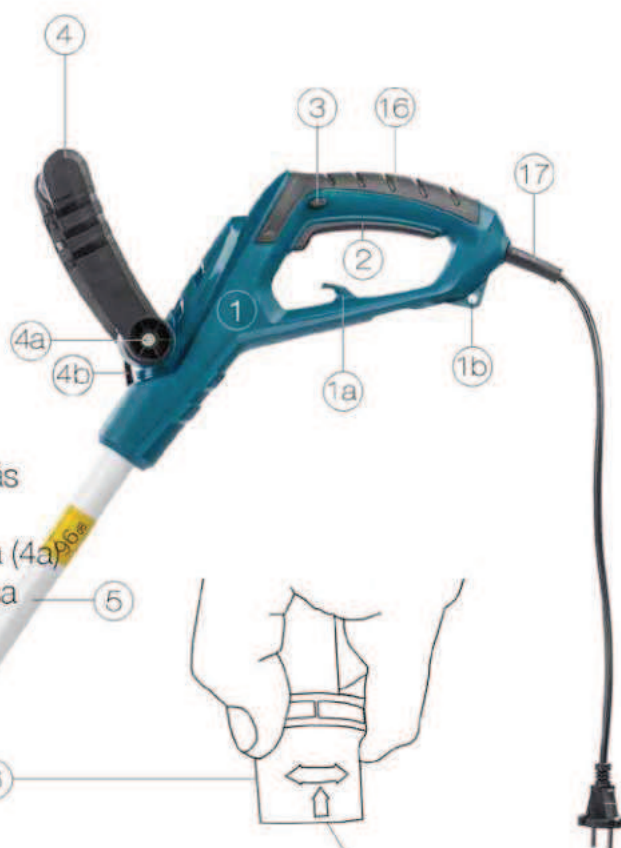

A készülék magassága állítható a szorító hüvely (6) a fellazításával amit a szorító hollandi (6a) kitekerésével érhető el. A szorító hüvely (6) megemelésével az alsó rudazat a motorfejjel (8) együtt 180°-ban elfordítható



A motor fejrész is állítható szögben, hogy a legmegfelelőbb szögben álljon a munkához. Az állító gomb (8a) benyomásával lesz állítható a fej, kiengedésekor rögzül a fej az új állásban.

INDÍTÁS

A készülék indítása előtt rögzítse a hosszabbító kábelt a fő fogantyún található lyukba és akasztóba. Fogja meg erősen a készüléket, és anélkül, hogy az a vágandó fűfelületet érintené, nyomja meg a hüvelykujjával a biztonsági reteszelőgombot (3), és húzza be a markolat alján található indítókapcsolót (2). A készülék kikapcsolásához engedje fel az indítókapcsolót (2).

FIGYELEM: A motort csak akkor kapcsolja be, amikor a keze és lába nincs a vágószerkezet közelében.

FIGYELEM: A komoly személyi sérülés kockázatával járó véletlenszerű beindítás elkerülése érdekében a tengely elforgatásának kísérlete előtt mindig húzza ki a tápkábelt.

A VÁGÓDAMIL ORSÓ CSERÉJE

A készülékhez egy vágódamil orsó tartozik. Előre feltekert orsókat külön vásárolhat. (nem tartozék) A kiürült vágódamil orsó cseréje az alábbiak szerint történik:

Nyomja be az orsótartó fedeléhez tartozó az orsóház oldalán lévő nyílásokba belülről kifelé bepattintott fedélnyúlványt (12), ekkor a fedél (12) kipattan és az orsó kivehetővé válik. Emelje ki a az orsóházból az üres orsót. Helyezze be az orsótartóba az új tele orsót, de előtte fűzze be az orsótartó két oldalán lévő vezetőszembe (9a) a szabad damilvégeket.

A rugót és a kiemelő toldalékot helyezze át az új orsóra, majd nyomja a sapkát lefelé, amíg a helyére nem pattannak a nyúlványok.

A VÁGÓDAMIL UTÁNTÖLTÉSE

A vágószál utántöltéséhez:

Csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról. Távolítsa el az üres orsót. Vágja az új vágódamilt 6 méterre és hajlítsa meg a felénél. Az új vágószál közepét akassza be az orsó közepén lévő bevágásba a vágószál számára fenntartott 2 vajat között. Az orsón látható nyíl jelzi a vágószál feltekérésének irányát. Tekerje fel a vágószálat a dob (9) jobb oldalán köré sorban haladva. Ügyeljen, hogy szorosan és laposan tekerje fel a szálat, hogy a feltekert szál felülete egyenletes legyen.

Tekerje fel a kettéválasztott vágószálat egy kb. 100 mm-es darabot kivéve úgy, hogy a végét ideiglenesen beakasztja az orsó oldalán lévő száltartó nyílásba (9b). Ezután tekerje fel a vágószál másik felét ugyanabba az irányba a baloldali részre (9) is, és hagyja a szál végét ideiglenesen beakasztva (9b). Helyezze az orsót az orsótokra, hogy a vágószál (13) ideiglenesen beakasztott pozíciója megegyezzen a orsótok (10) oldalán található bevágásokkal Akassza ki a vágószál végeit az ideiglenesen rögzített pozícióból és fűzze be azokat, belülről kifelé az orsótok oldalán található vezetőszemekbe.

FIGYELEM:

Ügyeljen, hogy a sapkát megfelelően rögzítse az orsótokra. A sapka nyúlványainak (12) megfelelő bepattintásának elmulasztása következtében az alkatrészek elrepülhetnek, ami súlyos személyi sérülést okozhat. Ellenőrizze, hogy a rugó a helyén van-e. Tolja be a sapkát (12) az orsótartóba (10). Ügyeljen arra, hogy a sapka nyúlványai teljesen beugorjanak a helyükre (11) az orsótokba (10). Ellenőrizze, hogy a szál feszes-e.


A VÁGÓSZÁL UTÁNENGEDÉSE

A rövid vagy elhasználódott szálak kevésbé hatékonyan vágnak. A további munka hatékonyságának növelése érdekében állítsa le a gépet és újraindításkor automatikusan megtörténik a vágószál utánengedése. A védőburkolat alatt található vágópenge (20) automatikusan a megfelelő hosszúságúra vágja le a vágószálat a működtetés közben.

MEGJEGYZÉS: Ha kemény vagy dörzsölő hatású tárgyakhoz ér hozzá, mint például kerítés, beton vagy a magas fűben megbújó kődarabok, az a vágószál törését okozhatja. Ha a vágószál letörik, kövesse az alábbi eljárást.


Az orsó újratekerése

1. ábra

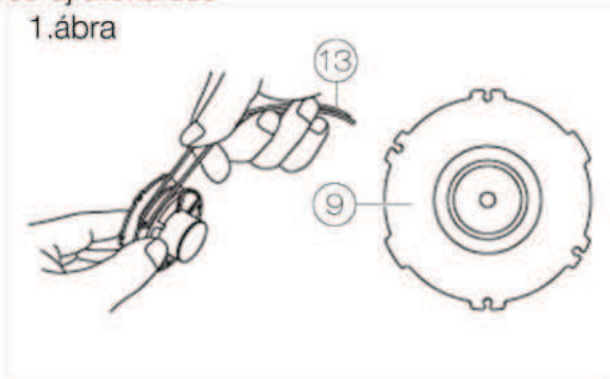


Akassza be a félbehajtott damilt

2. ábra

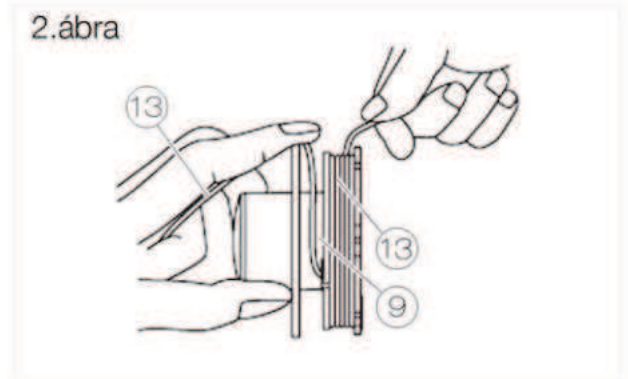

Tekerje fel a dob jobb és balfelére is

3. ábra

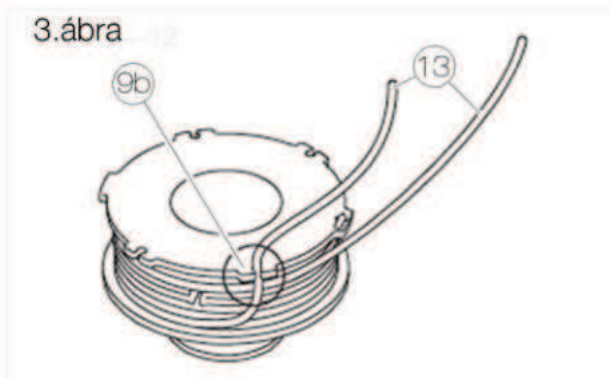

A damil végét akassza be az orsó vajatába (9b)

4. ábra



Tegye ugyanezt a másik véggel is

A kész orsó behelyezése

1-1 ábra



Fűzze be a damil végeket a dob gyűrűibe (9a)

3.1 ábra



Ellenőrizze le, hogy a fedél nyúlványok helyrepatantak-e

2.1 ábra



a behelyezett dobot zárja le a fedéllel

4.1 ábra



Elkészült az orsó csere

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Indítsa be a készüléket, mielőtt a levágandó füves területhez érne.

A fű vágásához lassan mozgassa a készüléket jobbról balra, a készüléket körülbelül 30° fokos szögben megdöntve tartva. A magas fűvet több menetben kell vágni, mindig felülről kezdve. Egyszerre csak rövid részeket szabad levágni.

Ne nyírjon nyirkos vagy nedves fűvet.

Ügyeljen, hogy ne koptassa el idő előtt a vágószálat azáltal, hogy kemény tárgyakhoz (kövek, falak, kerítések stb.) ütközik. A védőburkolat szélét figyelve tartsa a készüléket a megfelelő távolságra.

FIGYELEM:

ENNÉL A TÍPUSNÁL, NE ÜSSE A TALAJHOZ A KÉSZÜLÉK FEJÉT A VÁGÓSZÁL UTÁNENGEDÉSÉHEZ.

A készülék nem engedi kijjebb a vágószálat az orsóműködtető fej talajhoz érintésével a készülék működése közben, csak a gép újraindításakor adagolja a vágószálat.

MEGJEGYZÉS: Az automata adagolásnál, mindig csak a motor újraindításakor adagolja hosszabbra a vágószálat, amit a vágókés rögtön a megfelelő hosszúságúra vág!

FIGYELEM: A vágófej a motor leállítása után pár másodpercig még tovább forog.

HOSSZABBÍTÓ KÁBELEK

Kizárólag kültéri használatra szánt hosszabbító kábelt használjon, amely PVC bevonatú, általános terhelésre megfelelő, valamint legalább 0,75 mm² keresztmetszetű. Használat előtt ellenőrizze, hogy a tápkábelek és a hosszabbító kábelek nem sérültek-e, illetve nem öregedtek-e el. Ne használja a kábeleket, ha azokon sérülés vagy öregedés tapasztalható. Amennyiben a kábel használat közben megsérül, haladéktalanul húzza ki azt a hálózathoz.

NE NYÚLJON A KÁBELHEZ, AMÍG NEM HÚZTA KI A HÁLÓZATBÓL. Ne használja a készüléket, ha a kábel sérült vagy elhasználódott. Tartsa távol a hosszabbító kábelt a vágóelemektől.

FIGYELEM:

Mindig ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásokat nem tömítette-e el a levágott törmelék.

Az alkatrészek megnevezése

1	Markolat rész	9a	Vezetőszem a damillhoz
1a	Vezeték megakasztó fűl	9b	Nyílás az orsón
1b	Vállpánt beakasztó lyuk	10	Orsópól
2	Indító gomb	11	Fedél nyúlvány rögzítő nyílás
3	Biztonsági gomb	12	Orsórögzítő fedél
4	Segéd fogantyú	13	Vágó damil
4a	Fogantyú rögzítő csavar	14	Görgő tartó laposvas
4b	Fogantyú csavar rögzítő anya	15	Távtartó görgő
5	Felső rudazat	16	Csúszásgátló markolat
6	Rudazat rögzítő hasított bilincs	17	Kábelvédő gumi
6a	Rudazat rögzítő műanyag hollandi	18	Védő burkolat
7	Alsó rudazat	19	Kioldó gomb
8	Motor és burkolat	20	Damilvágó kés
8a	Motorfej rögzítő gomb	21	230 V-os dugó és vezeték
8b	Alsó rudazat csukló elem	22	Lemezcsavarok
9	Orsó a damillhoz	23	Védő burkolat rögzítő része

A védőlemez, össze és felszerelése (1.5 ábra)



Hajtsa ki a védőburkolatot a csuklópontoknál és csavarja fel rá a görgős távtartót is



Rögzítse az összeszerelt és a kiegészítőikkel felszerelt védőburkolatot a gép motorrészéhez a képen látható módon a 4 db lemezcsavar segítségével.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 2012. évi LXXXVIII. törvény a piacfelügyeletéről, a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet és a 374/2012 (XII. 18.) Kormányrendelet 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet, 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet előírásai szerint.

Alulírott az alábbi gyártó nevében:

Gyártó: Ningbo DoWell Tools Co., Ltd.

No.16, East Weiwu Road, Simen Town, Yuyao City 315470, Zhejiang Province, China

Európai importőr / Forgalmazó: Devon-Imp Ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34. Magyarország

A gyártó meghatalmazott Európai Unióban letelepedett képviselője: Devon Imp-ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34. Magyarország

Ezennel kijelentem, hogy az alábbi termék:

HYUNDAI HYD-430 elektromos fúkasza

(Model No.: DT2140)

megfelel a következő jogszabályok előírásainak

2014/35/EU - Kisfeszültségű irányelv (LVD)

2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás

2011/65/EU - RoHS direktíva

2006/42/EK - Gépdirektíva

valamint a következő egységesített szabványoknak:

EN IEC 60335-1:2024

EN 50636-2-91:2015

EN 60745-1:2009+A11:2011

EN 62841-4-2:2020

EN 10517:2019

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2019

EN 62233:2008

EN 62321-1:2013

EN 62321-2:2022

EN 62321-7-2:2017

Egyéb hivatkozások és vonatkozó direktíva (-ák) által megkívánt információk:

Certificate No.:AM 50523525 0001

A CE jel első kiadásának ideje és helye: 2021.11.15. Nürnberg

A Devon Imp-Ex Kft. felelősséget vállal az általa kiadott megfelelőségi nyilatkozatért.

Budapest, 2024. szeptember 20.



Kornfeld Tamás

ügyvezető



HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétkébe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényeknek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.



Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 34.

Garanciális szerviz:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C

www.barkacsgep.com